WESTWOOD COLLECTIONS®

ITEM #0592510

1-LIGHT MINI PENDANT

MODEL #34676

Français p. 9

Español p. 17

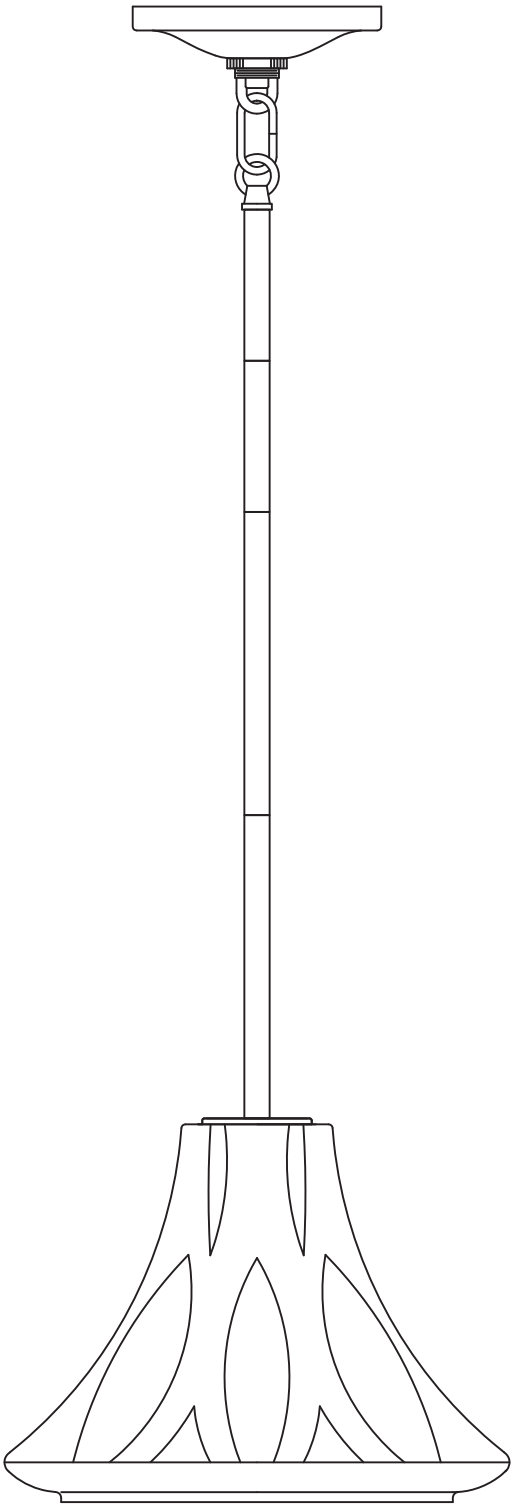

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-554-6504**, 8 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

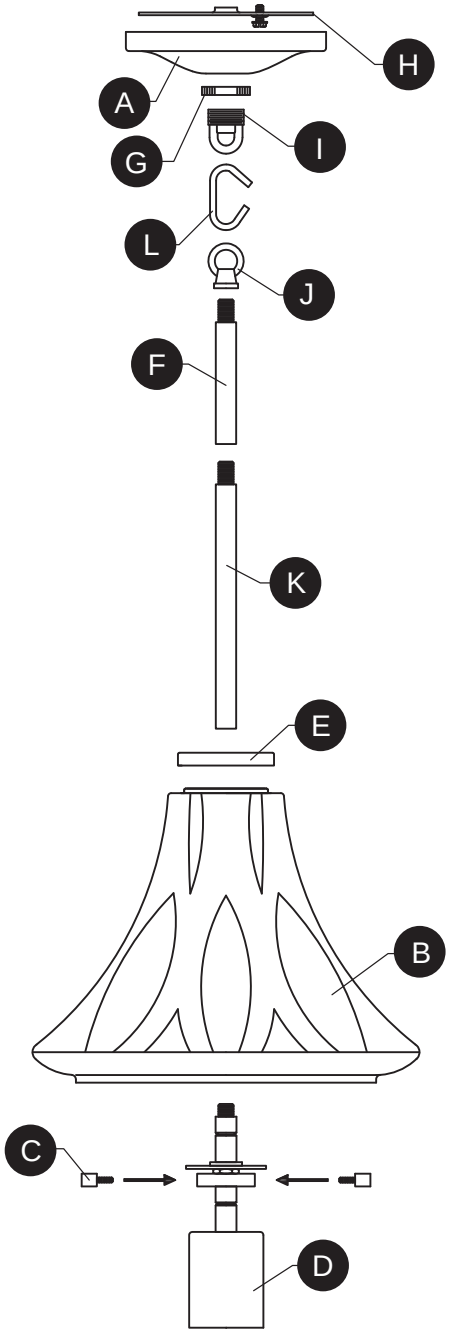

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Glass Shade	1
C	Thumbscrew	3
D	Socket Assembly	1
E	Decorative Cap	1
F	Six Inch Threaded Pipe	2
G	Screw Collar Ring	1
H	Mounting Bracket	1
I	Screw Collar Loop	1
J	Fixture Loop	1
K	Twelve Inch Threaded Pipe	2
L	Open Chain Link	1

HARDWARE CONTENTS

AA



Wire Connector Qty: 3

BB



Short Machine Screw Qty: 2

CC

Hexnut Qty: 3

DD

Threaded Nipple Qty: 1

EE

Rubber Washer Qty: 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the “OFF” position and unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- WARNING: California Prop. 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.

CAUTION

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate ETL / C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses, chain pliers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Screw the two six inch threaded pipes (F) to the two twelve inch threaded pipes (K). Screw the fixture loop (J) onto the six inch threaded pipe (F). Screw the socket assembly (D) onto the bottom of the twelve inch threaded pipe (K).

   Note: Feed the electrical wires through the pipes as you assemble them together.

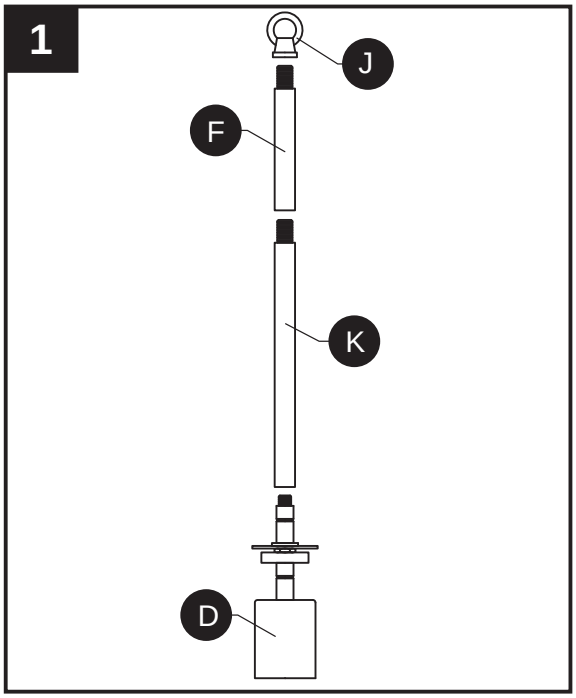

2. Connect mounting bracket (H) to outlet box (not included) with machine screws (BB). Orient mounting bracket (H) so the raised center portion protrudes into the outlet box. Screw threaded nipple (DD) into screw collar loop (I) a minimum of 1/4 in. Lock in place with hex nut (CC). Screw second hex nut (CC) to the center of threaded nipple (DD) and screw into mounting bracket (H).

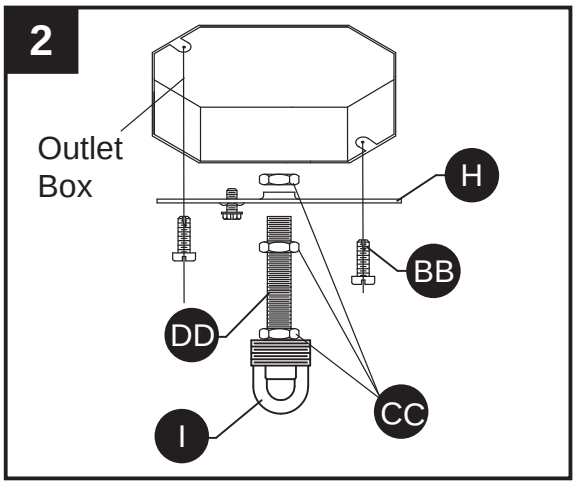

Hardware Used

BB	Machine Screw		x 2
CC	Hex Nut		x 3
DD	Threaded Nipple		x 1

3. Pass canopy (A) over the screw collar loop (I). Turn the screw collar loop (I) in or out of the mounting bracket (H) until 1/2 of the screw collar loop (I) exterior threads are exposed. After a desired position is found, tighten second hex nut (CC) up against the mounting bracket (H) to secure the threaded nipple (DD) in place. Attach screw collar ring (G) to screw collar loop (I).

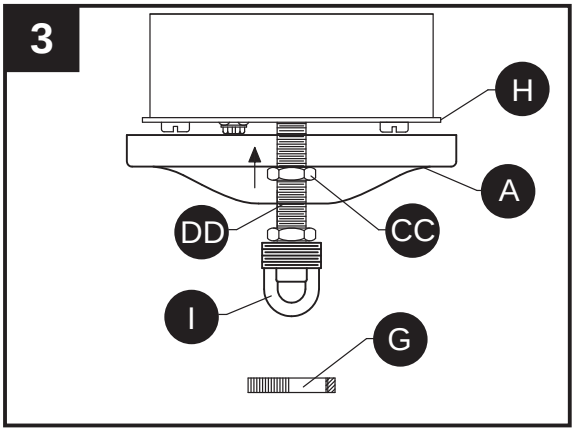

4. Wire connection guide:

Ground wire:

- For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around ground screw on mounting bracket (H) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw on mounting bracket (H). Tighten ground screw.

Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord “D” shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

NOTE:

Fixture will have 2 wires either Black & White or Parallel Cord SPT-1 lamp wire with one round smooth wire and one “D” shaped ribbed wire.

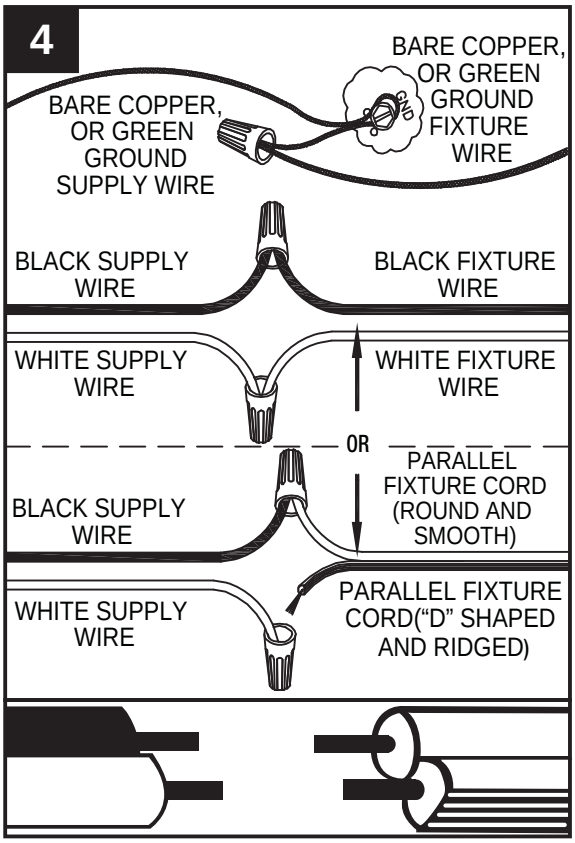

Hardware Used

AA Wire Connector  x 3

5. Connect the fixture loop (J) to the screw collar loop (I) using the open chain link (L).

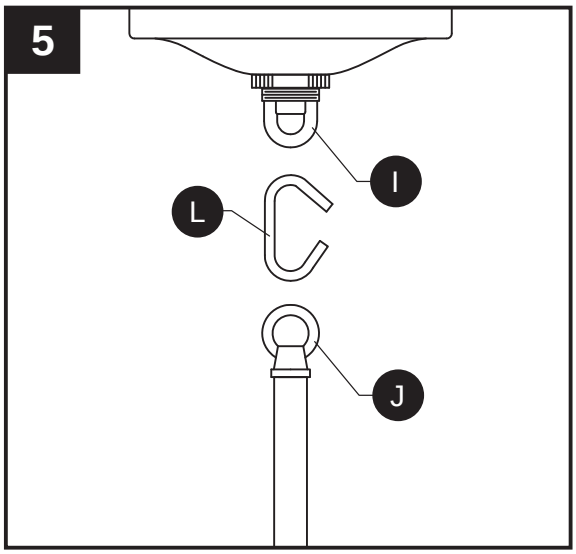

6. Raise the decorative cap (E) and glass shade (B) over the twelve inch threaded pipe (K) so the socket assembly (D) is fully exposed. Pass rubber washer (EE) over pipe ontop of socket assembly (D). Screw in the thumbscrews (C) into the socket assembly (D). Lower the glass shade (B) and decorative cap (E) so they rest on the thumbscrews (C).

   Note: Rubber washer goes underneath the metal washer.

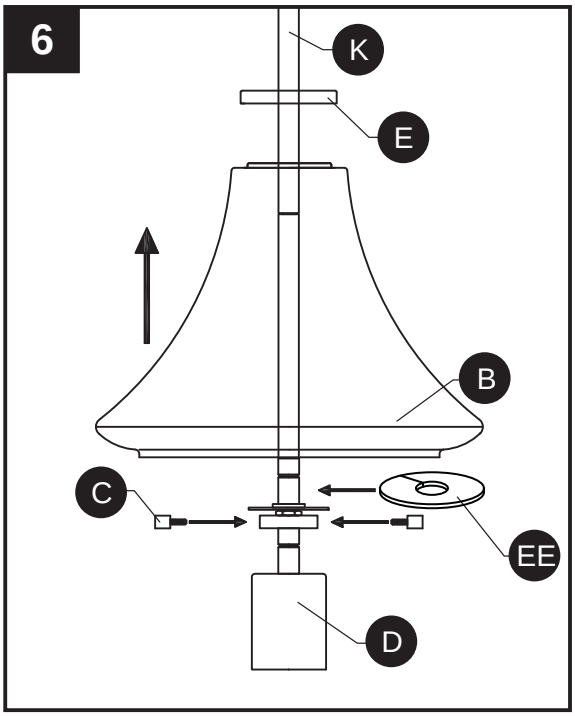

7. Insert 60-watt max. medium-base bulb (Not Included) into socket assembly (D).

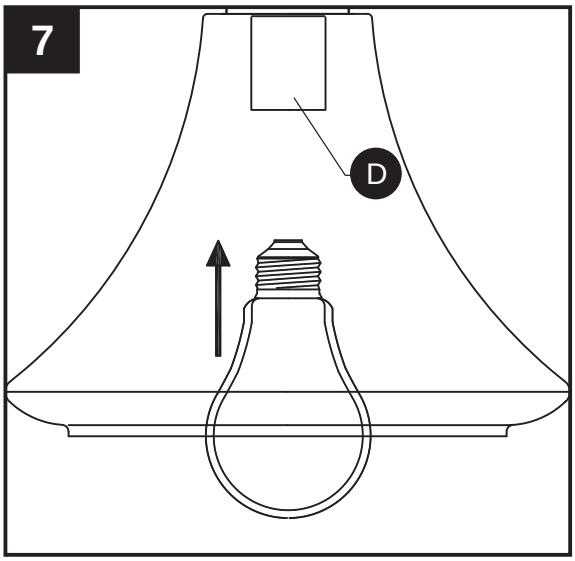

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.
- Bulb Replacement: Use 60-watt max. medium-base bulb.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.
	2. Worn or broken bulb.	2. Replace bulb.

WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **1-800-554-6504**, 8 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Glass Shade	GS34676
C	Thumbscrew	TS34676
E	Decorative Cap	DC34676
F	Six Inch Threaded Pipe	PIPEX6-BN
G	Screw Collar Ring	SCG-BN
H	Mounting Bracket	XBAR01
I	Screw Collar Loop	SCL-BN
J	Fixture Loop	TLOOP01
K	Twelve Inch Threaded Pipe	PIPEX12-BN
L	Chain Link	LINK-BN
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050
CC	Hexnut	NUT18
DD	Threaded Nipple	TN18200

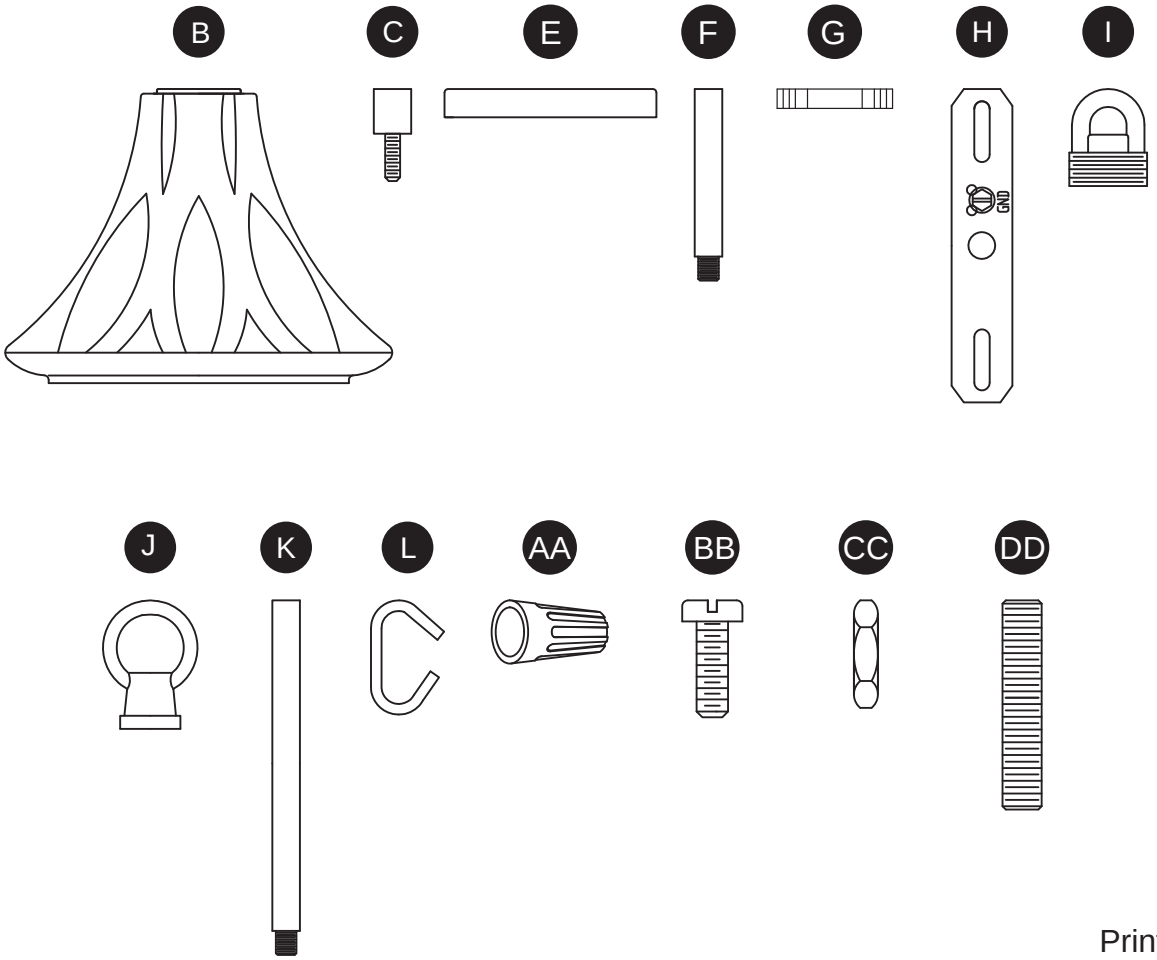

Printed in China

WESTWOOD COLLECTIONS®

ARTICLE #0592510

MINI LUMINAIRE SUSPENDU À 1 LUMIÈRE

MODÈLE #34676

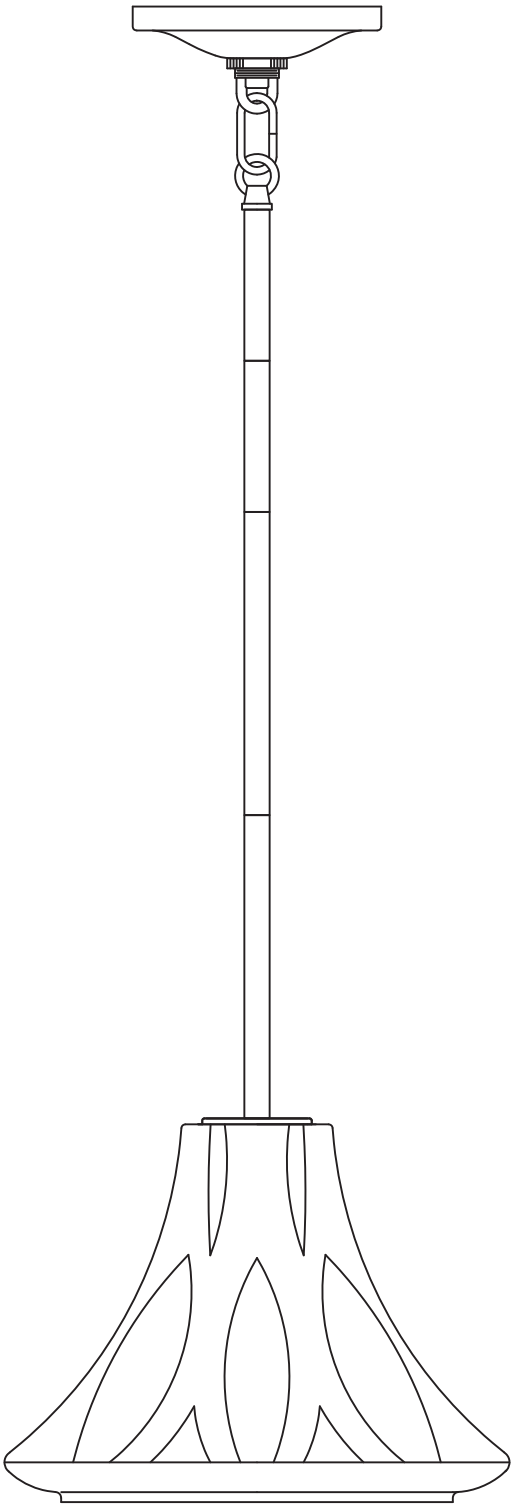

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 800 554-6504**, entre 8 h et 16 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

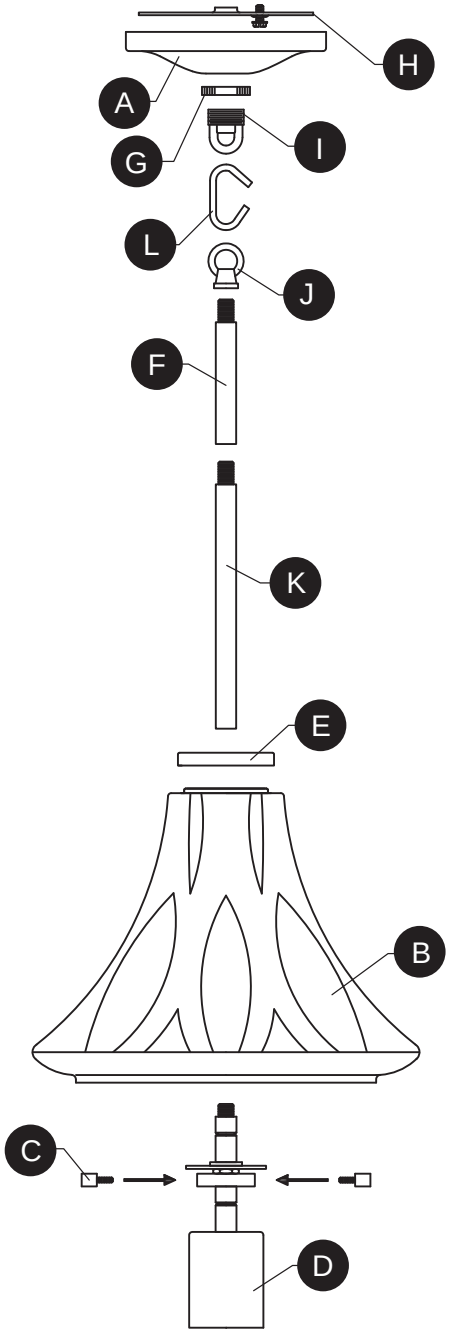

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Pavillon	1
B	Abat-jour en verre	1
C	Vis manuelle	3
D	Ensemble de douille	1
E	Capuchon décoratif	1
F	Tube fileté de 6 pouces (15 cm)	2
G	Bague du collier à anneau	1
H	Support de fixation	1
I	Collier à anneau de suspension	1
J	Anneau de suspension du luminaire	1
K	Tube fileté de 12 pouces (30 cm)	2
L	Mousqueton	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Capuchon de connexion
Qté : 3

BB



Vis à métaux courtes
Qté : 2

CC

Écrou hexagonal
Qté : 3

DD

Tige filetée
Qté : 1

EE

Rondelle en caoutchouc
Qté : 1

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

- IMPORTANT : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure et placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »).
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- AVERTISSEMENT EN VERTU DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE : Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

MISE EN GARDE

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation du luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation ETL du luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, coupe-fil, lunettes de sécurité, ruban isolant et échelle.

1. Vissez les deux tubes filetés de six pouces (F) sur les deux tubes filetés de douze pouces (K). Vissez l'anneau de suspension du luminaire (J) sur le tube fileté de 6 pouces (F). Vissez l'ensemble de douille (D) à la base du tube fileté de 12 pouces (K).

   Remarque : Enfilez les câbles électriques à travers les tubes au fur et à mesure de leur assemblage.

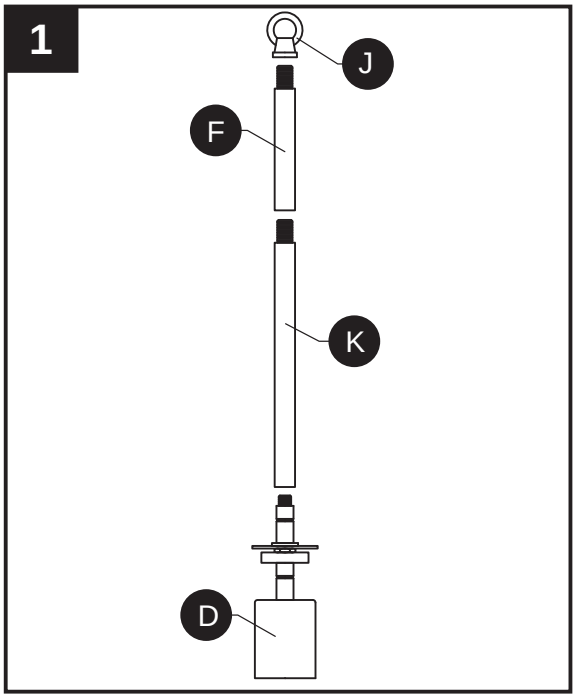

2. Fixez le support de fixation (H) sur la boîte de sortie (non fournie) à l'aide des vis à métaux (BB). Orientez le support de fixation (H) de façon à ce que la partie centrale surélevée fasse saillie dans la boîte de sortie. Vissez le raccord fileté (DD) dans le collier à anneau de suspension (I) sur un minimum de 1/4 po (6 mm). Fixez à l'aide de l'écrou hexagonal (CC). Vissez le deuxième écrou hexagonal (CC) au centre du raccord fileté (DD) et vissez dans le support de fixation (H).

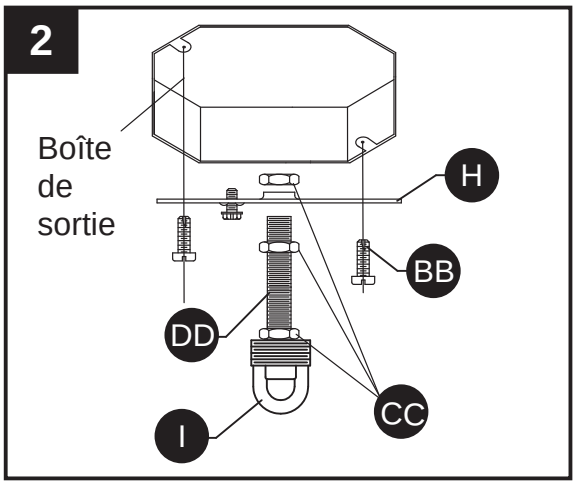

Quincaillerie utilisée

BB	Vis à métaux courtes		x 2
CC	Écrou hexagonal		x 3
DD	Tige filetée		x 1

3. Passez le pavillon (A) sur le collier à anneau de suspension (I).Tournez le collier à anneau de suspension (I) vers l'intérieur ou l'extérieur du support de fixation (H) jusqu'à ce que la moitié du filetage extérieur du collier à anneau de suspension (I) soit exposée. Une fois la position désirée trouvée, serrez le deuxième écrou hexagonal (CC) contre le support de fixation (H) pour fixer le raccord fileté (DD) en place. Fixez la bague du collier à anneau (G) au collier à anneau de suspension (I).

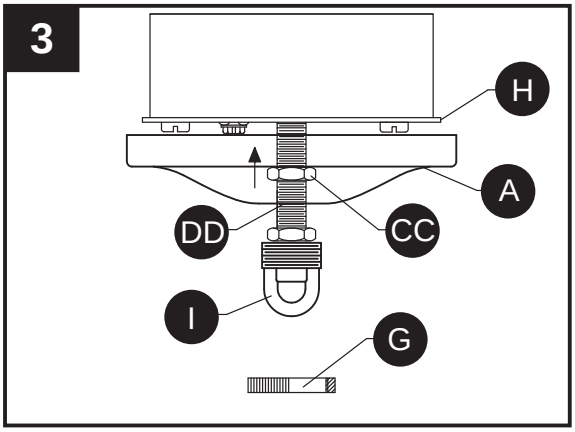

4. Guide de raccordement électrique

Fil de mise à la terre :

- Pour une installation aux États-Unis : enroulez le fil de mise à la terre provenant de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (H), à au moins 5 cm (2 po) de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre. Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur de fils (AA).
- Pour une installation au Canada : si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (H). Serrez la vis de mise à la terre.

Fils d'alimentation :

- Connectez le fil neutre d'alimentation (blanc) provenant de la boîte de sortie au fil neutre du luminaire (fil blanc ou fil parallèle en forme de « D » et rainuré).
- Connectez le fil d'alimentation chargé (noir) provenant de la boîte de sortie au fil du luminaire (fil noir ou fil parallèle, rond et lisse).

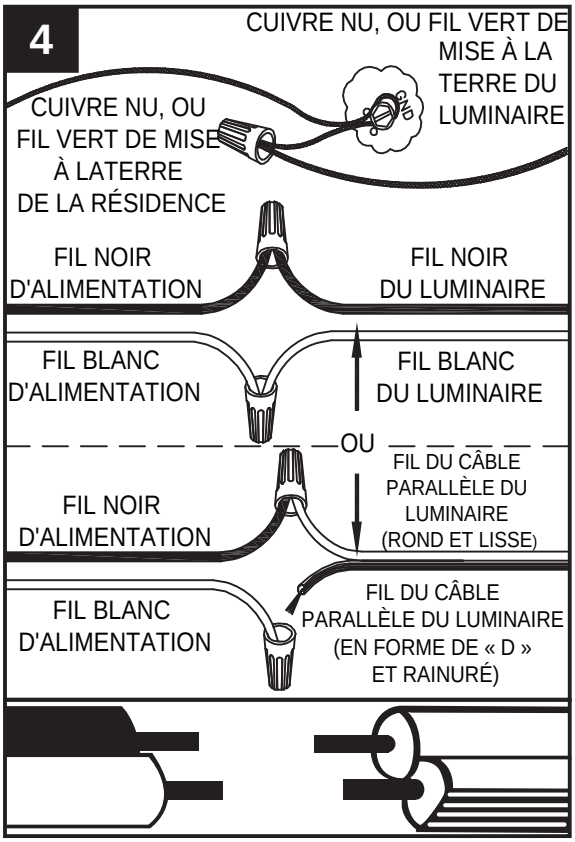

REMARQUE :

Le luminaire aura soit 2 fils (1 noir et 1 blanc), soit un câble parallèle SPT-1 de luminaire composé d'un fil rond et lisse et un fil rainuré en forme de « D ».

Quincaillerie utilisée

AA	Capuchon de connexion		x 3

5. Reliez l'anneau de suspension du luminaire (J) au collier à anneau de suspension (I) à l'aide du mousqueton ouvert (L).

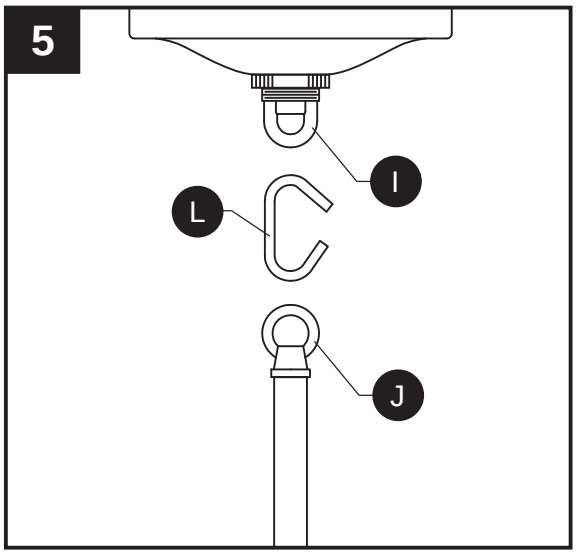

6. Placez le capuchon décoratif (E) et l'abat-jour en verre (B) par-dessus le tube fileté de douze pouces (K) de façon à ce que l'ensemble de douille (D) soit complètement découvert. Passez rondelle en caoutchouc (EE) ontop le ensemble de douille (D). Vissez les vis manuelles (C) dans l'ensemble de douille (D). Abaissez l'abat-jour (B) et le capuchon décoratif (E) de façon à ce qu'ils reposent sur les vis manuelles (C).

   Remarque: Rondelle en caoutchouc va dessous la rondelle métallique.

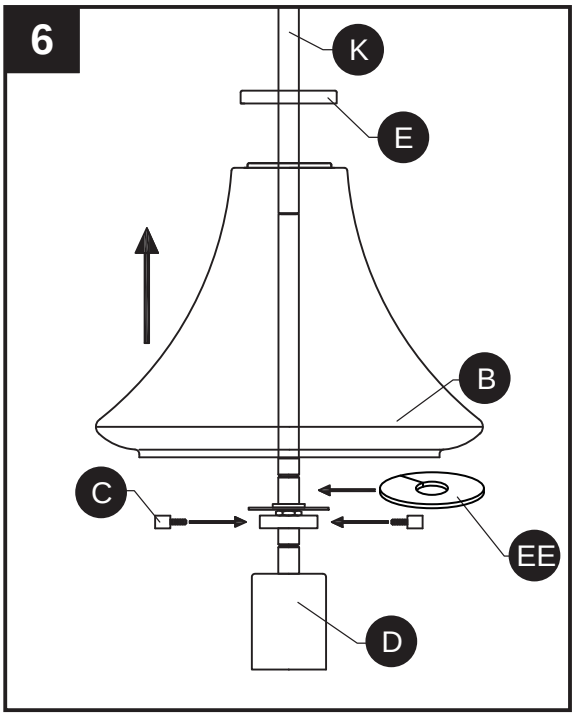

7. Insérez une ampoule à culot moyen de 60 watts (non fourni) dans la douille (D).

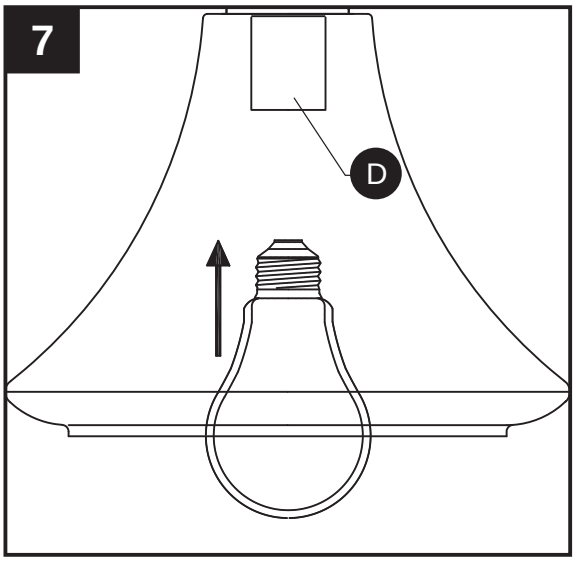

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant électrique est coupé avant de nettoyer ce luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif pour nettoyer ce luminaire. N'utilisez jamais de nettoyant pour vitres, qui endommagerait le fini métallique du luminaire.
- Tous les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier tapissé de serviettes, avec de l'eau tiède et du savon doux. Ne lavez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.
- Remplacement de l'ampoule : Utilisez une ampoule à culot moyen de 60 watts maximum.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché. 2. L'ampoule est usée ou brisée.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché. 2. Remplacez l'ampoule.

GARANTIE

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 800 554-6504, entre 8 h et 16 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
B	Abat-jour en verre	GS34676
C	Vis manuelle	TS34676
E	Capuchon décoratif	DC34676
F	Tube fileté de 6 pouces	PIPEX6-BN
G	Bague du collier à anneau	SCG-BN
H	Support de fixation	XBAR01
I	Collier à anneau de suspension	SCL-BN
J	Anneau de suspension du luminaire	TLOOP01
K	Tube fileté de 12 pouces	PIPEX12-BN
L	Mousqueton	LINK-BN
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux courtes	SCR832X050
CC	Écrou hexagonal	NUT18
DD	Tige filetée	TN18200

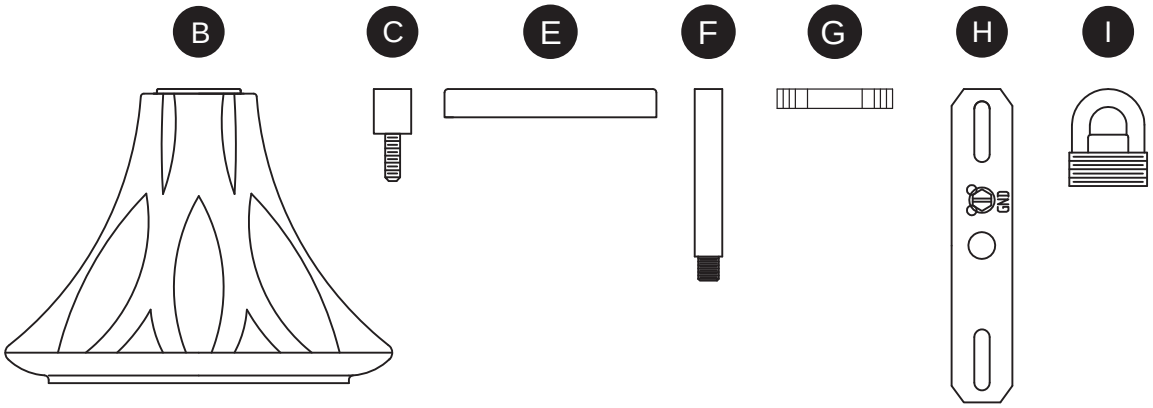

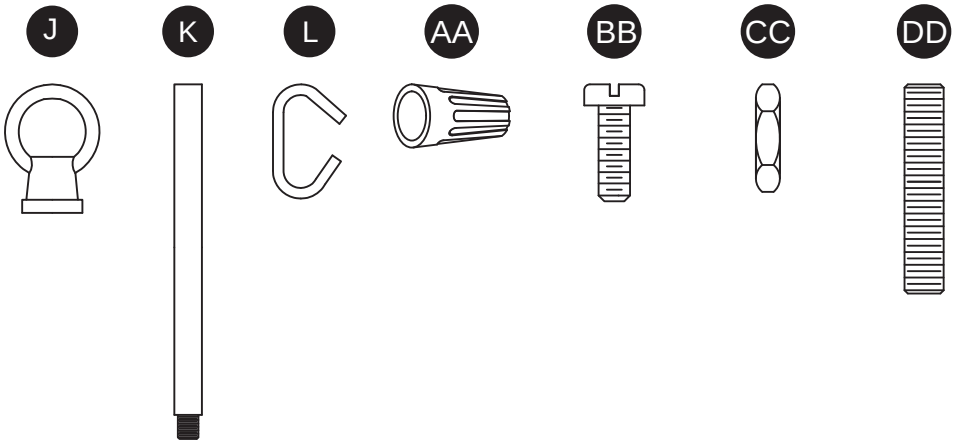

WESTWOOD COLLECTIONS®

ARTÍCULO #0592510

MINI LÁMPARA COLGANTE DE 1 LUZ

MODELO #34676

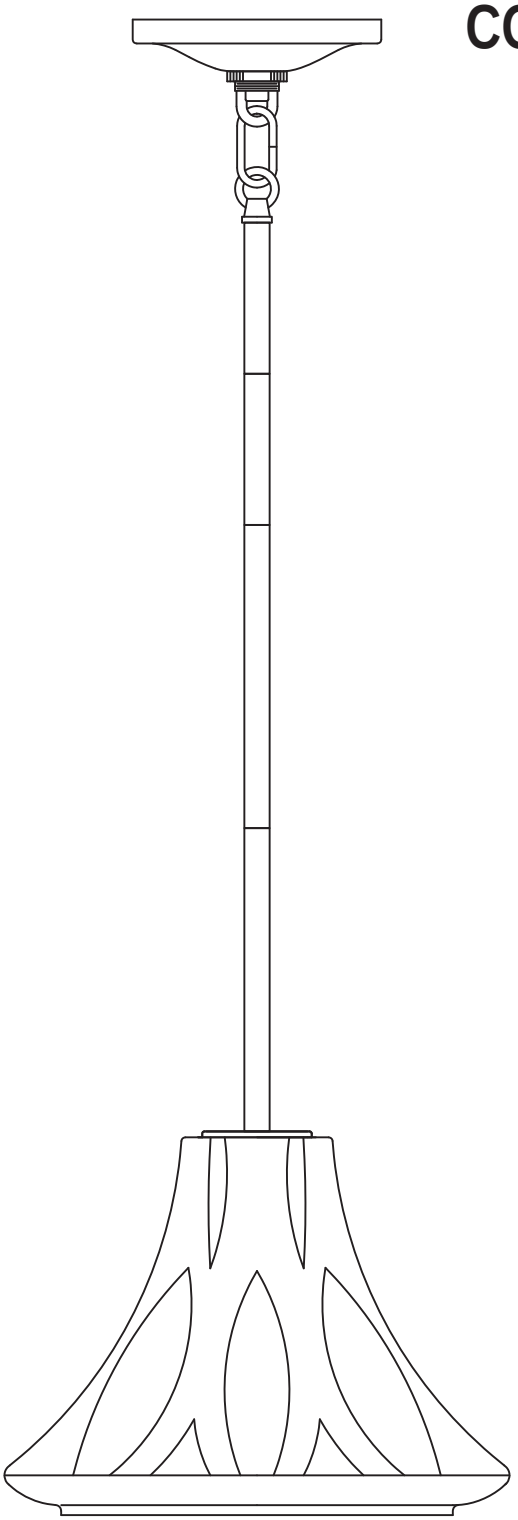

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-554-6504**, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

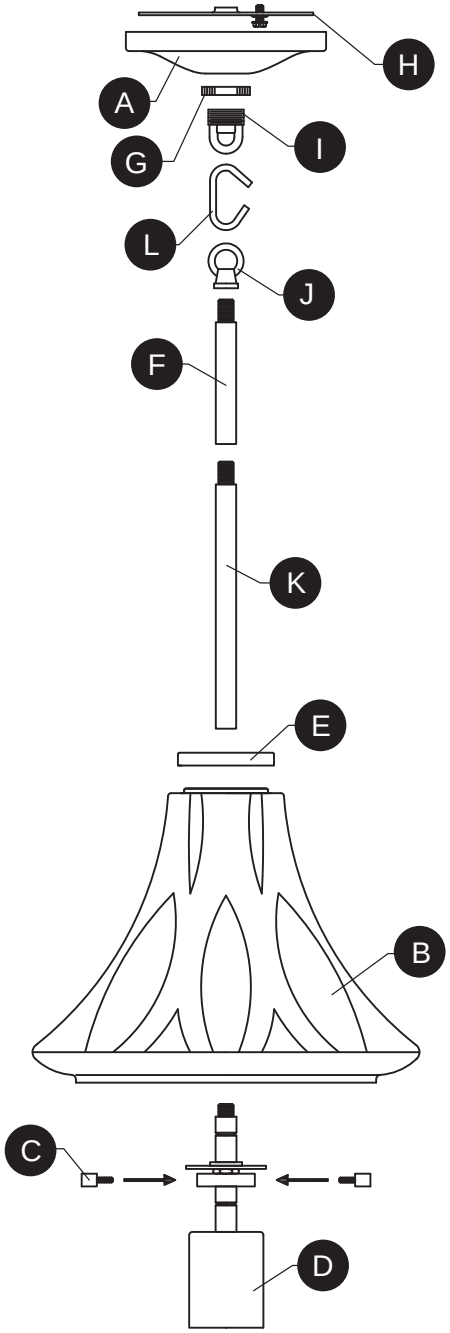

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta	1
B	Pantalla de vidrio	1
C	Tornillo de apriete manual	3
D	Portalámparas	1
E	Tapa decorativa	1
F	Tubo roscado de seis pulgadas (15 cm)	2
G	Anillo de collar roscado	1
H	Soporte de montaje	1
I	Lazo de cuello roscado	1
J	Bucle de la lámpara	1
K	Tubo roscado de doce pulgadas (30 cm)	2
L	Eslabón abierto	1

ADITAMENTOS

AA



Conector de cables
Cant.: 3

BB



Tornillo para metal
Cant.: 2

CC

Tuerca hexagonal
Cant.: 3

DD

Manguito roscado
Cant.: 1

EE

Arandela de goma
Cant.: 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- IMPORTANTE: NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Diríjase a la caja de fusibles o a la caja del interruptor de circuito principal en su hogar. Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición “OFF” (APAGADO).
- Coloque el interruptor de la pared en la posición “OFF” (APAGADO). Si la lámpara que va a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelos en la posición “OFF” (APAGADO).
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- ADVERTENCIA: Propuesta 65 de california: Esta lámpara contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y/u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de usar.

PRECAUCIÓN

- Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación de esta lámpara.
- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación ETL o la certificación C.S.A. de esta lámpara.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: **30 minutos a 1 hora.**

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante.

1. Atornille los dos tubos roscados de seis pulgadas (F) a los dos tubos roscados de doce pulgadas (K). Atornille el bucle de colgar de la lámpara (J) al tubo roscado de seis pulgadas (F). Atornille el portalámparas (D) a la parte inferior del tubo roscado de doce pulgadas (K).

   Nota: Introduzca los cables eléctricos por los tubos a medida que los ensambla.

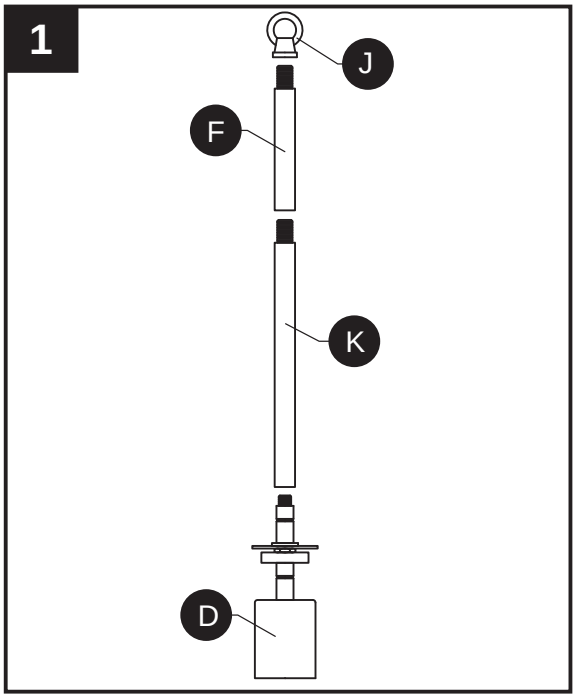

2. Conecte el soporte de montaje (H) a la caja eléctrica (no se incluye) con los tornillos maquinados (BB). Oriente el soporte de montaje (H) de modo que la parte central elevada sobresalga en el interior de la caja eléctrica. Atornille el manguito roscado (DD) en el lazo de cuello roscado (I) como mínimo 1/4 de pulgada (6 mm). Fíjelo en su lugar con la tuerca hexagonal (CC). Atornille la segunda tuerca hexagonal (CC) hasta el centro del manguito roscado (DD) y atorníllela en el soporte de montaje (H).

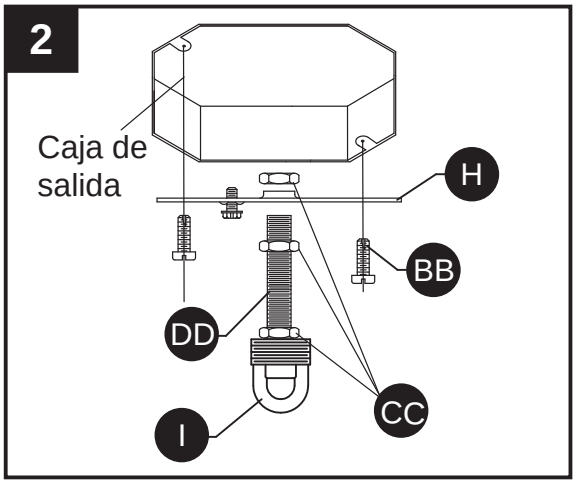

Aditamentos utilizados

BB	Tornillo para metal		x 2
CC	Tuerca hexagonal		x 3
DD	Manguito roscado		x 1

3. Pase la cubierta (A) sobre el lazo de cuello roscado (I). Gire el lazo de cuello roscado (I) hacia adentro o afuera del soporte de montaje (H) hasta que la mitad de las vueltas de rosca exteriores del lazo de cuello roscado (I) estén expuestas. Después de encontrar la posición deseada, apriete la segunda tuerca hexagonal (CC) contra el soporte de montaje (H) para asegurar el manguito roscado (DD) en su lugar. Fije el anillo de collar roscado (G) al lazo de cuello roscado (I).

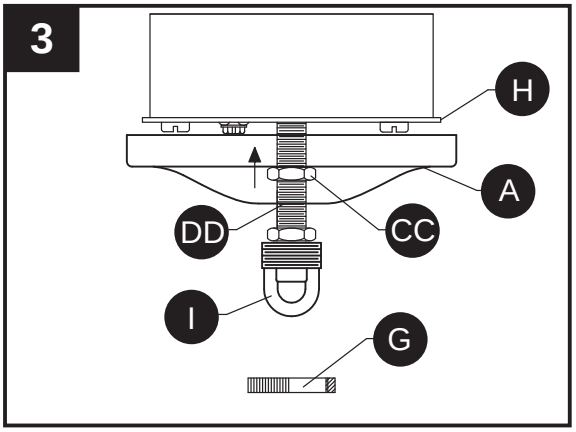

4. Guía de conexión de cables:

Cable a tierra:

- Para la instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable a tierra de la caja eléctrica alrededor del tornillo a tierra en la soporte de montaje (H), a no menos de 5 cm (2") del extremo del cable. Apriete el tornillo a tierra. Si la lámpara viene con un cable a tierra, conéctelo al cable a tierra de la caja eléctrica con un conector de cables (AA).
- Para la instalación en Canadá: Si la lámpara viene con un cable a tierra, enrolle el cable a tierra alrededor del tornillo a tierra en la soporte de montaje (H). Apriete el tornillo a tierra.

Cables de alimentación:

- Conecte el cable de alimentación Neutro (Blanco) de la caja eléctrica al cable Neutro de la lámpara (Blanco o Cordón Paralelo en forma de "D" y acanalado).
- Conecte el cable de alimentación Vivo (Negro) de la caja eléctrica al cable Vivo de la lámpara (Negro o Cordón Paralelo

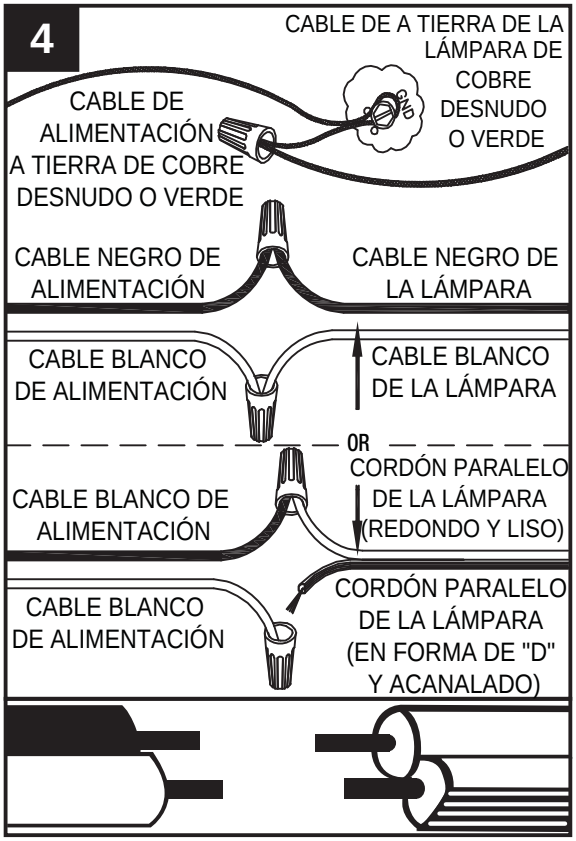

NOTA:

La lámpara debe tener 2 cables, ya sean Blanco y Negro o cable de Cordón Paralelo SPT-1 para lámparas con un cable redondo y liso y otro acanalado en forma de "D".

Aditamentos utilizados

AA Conectores de cables  x 3

5. Conecte el bucle de colgar de la lámpara (J) al lazo de cuello roscado (I) usando el eslabón abierto (L).

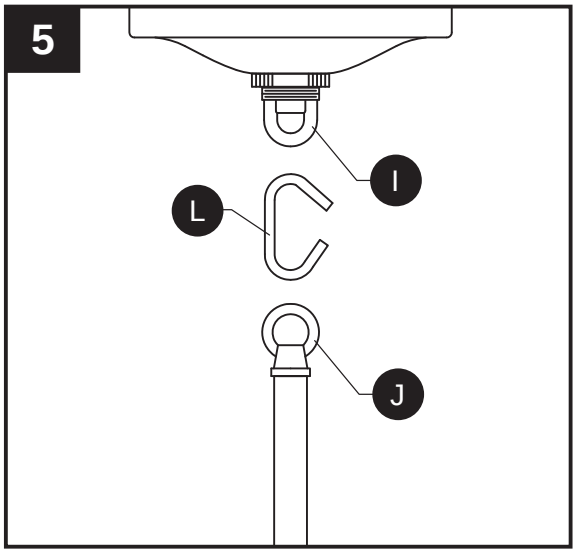

6. Suba la tapa decorativa (E) y la pantalla de vidrio (B) y páselas por el tubo roscado de doce pulgadas (K) de manera que el portalámparas (D) quede expuesto por completo. Pase la arandela de goma (EE) sobre el tubo ontop de portalámparas (D). Atornille los tornillos de apriete manual (C) en el portalámparas (D). Baje la pantalla de vidrio (B) y la tapa decorativa (E) de manera que queden apoyadas sobre los tornillos de apriete manual (C).

   Nota: Arandela de goma va debajo la arandela de metal.

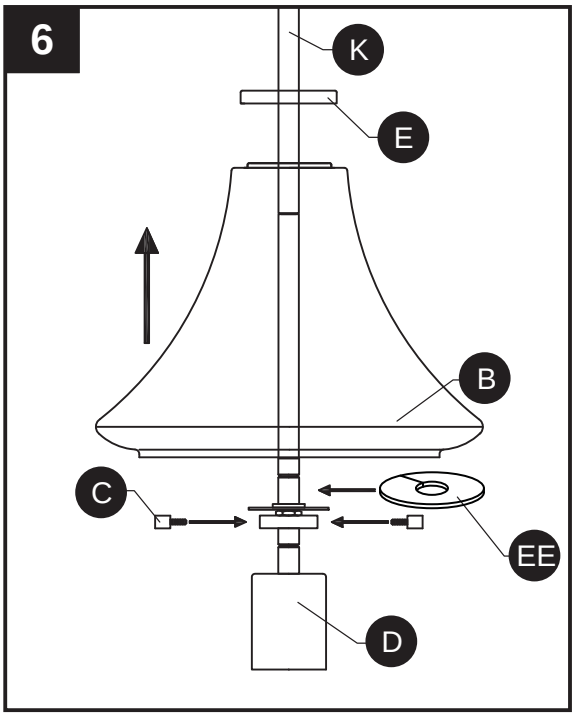

7. Inserte un foco de base media de máximo 60 W (no se incluye) en el portalámparas (D).

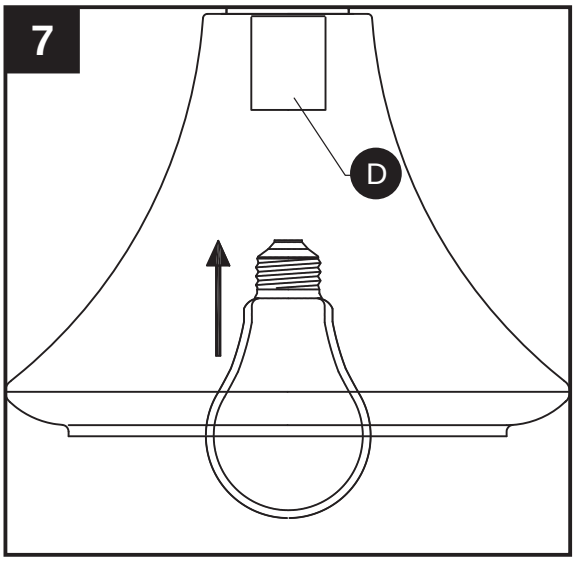

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre cerciórese de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar este artículo.
- Utilice un paño suave y húmedo con jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice limpiador de vidrios en la lámpara, ya que deteriorará el acabado metálico.
- Todas las pantallas de vidrio se pueden lavar en un fregadero forrado con una toalla, con agua tibia y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.
- Cambio del foco: Use un foco de base media de máximo 60 W.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada. 2. La bombilla está quemada o rota.	1. Inspeccione el cableado. 2. Reemplace la bombilla.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que los productos que él fabrica no presentarán defectos de fabricación ni en los materiales ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de envío original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el acabado de un producto para exteriores. Si el distribuidor comprueba que alguno de los productos cubiertos por la garantía presenta defectos, el distribuidor reemplazará o reparará dichos productos a su sola discreción y a su cargo. Las partes de este convenio acuerdan expresamente que el único y exclusivo recurso que pueden interponer contra el distribuidor será para la reparación o el reemplazo de los productos con defectos tal como se indica aquí, o a juicio exclusivo del distribuidor, este podrá reembolsar el precio de compra de los productos. LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O RESPECTO DE INFRACCIONES. Ninguna afirmación del distribuidor, sea en palabras o en hechos a excepción de lo expresado en este párrafo constituirá una garantía. Los bienes que el distribuidor puede llegar a vender pero que no fabrica no están garantizados por el distribuidor, pero se venden solamente con las garantías, si existieran, del fabricante de los mencionados productos. Esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos o gastos que se generen al retirar o instalar productos con defectos, reparados o reemplazados. La garantía del distribuidor no se aplica a aquellos productos que han sido sometidos a uso inadecuado, mal uso, aplicación inapropiada, negligencia (incluida, pero no limitada a un mantenimiento incorrecto), accidentes, instalación mal realizada, modificaciones (incluido, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajustes o reparaciones.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-800-554-6504, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., hora estándar del Este.
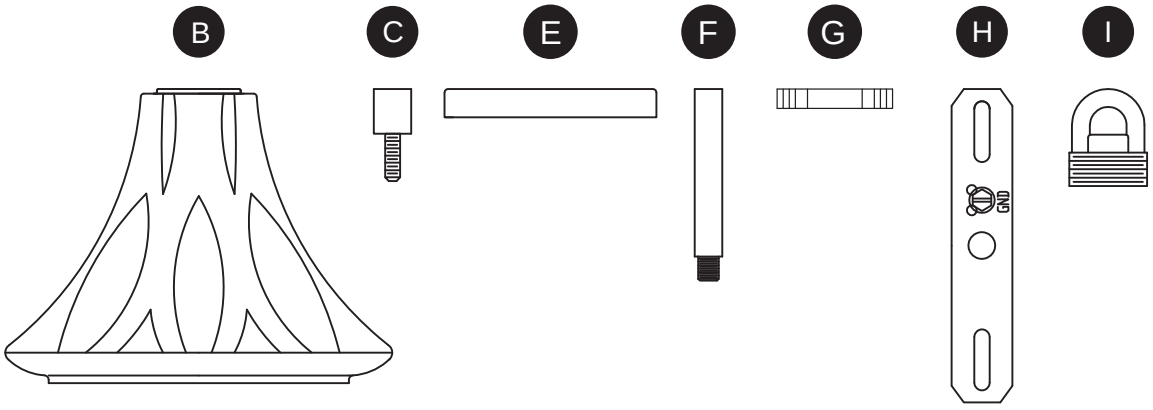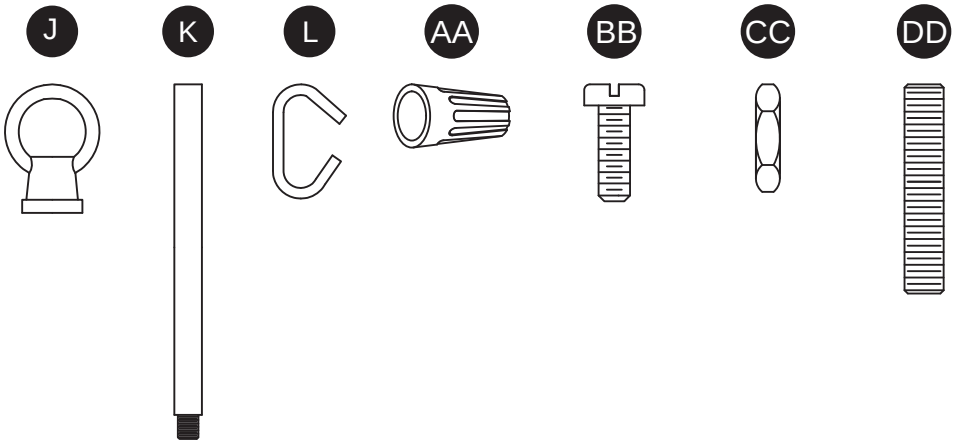
PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Pantalla de vidrio	GS34676
C	Tornillo de apriete manual	TS34676
E	Tapa decorativa	DC34676
F	Tubo roscado de seis pulgadas	PIPEX6-BN
G	Anillo de collar roscado	SCG-BN
H	Soporte de montaje	XBAR01
I	Lazo de cuello roscado	SCL-BN
J	Bucle de la lámpara	TLOOP01
K	Tubo roscado de doce pulgadas	PIPEX12-BN
L	Eslabón abierto	LINK-BN
AA	Conectores de cables	WC001
BB	Tornillos para metales cortos	SCR832X050
CC	Tuerca hexagonal	NUT18
DD	Manguito roscado	TN18200