ITEM #80375185
#80375166
#0808550
#0808545

WIDESPREAD BATH FAUCET

MODEL #FW6AC031CP
#FW6AC031NP

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Français p. 13

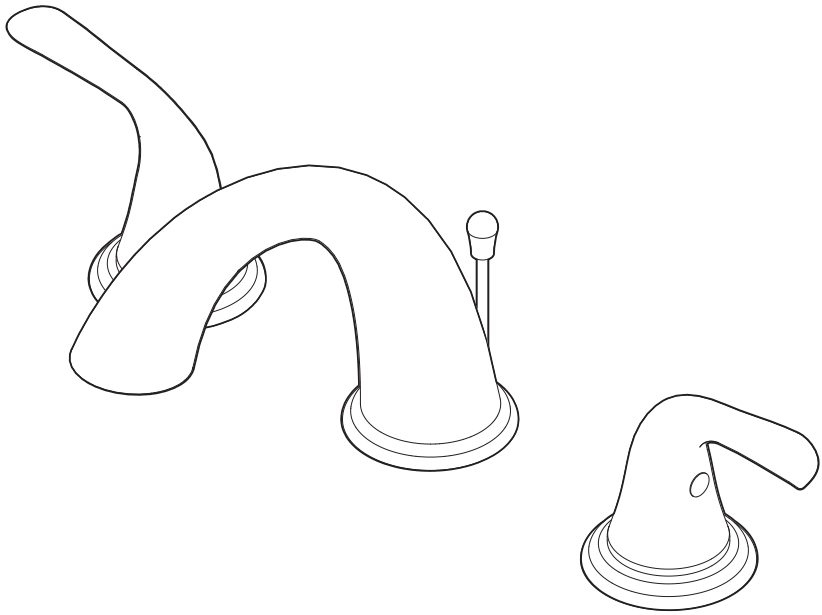

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM21345

PACKAGE CONTENTS

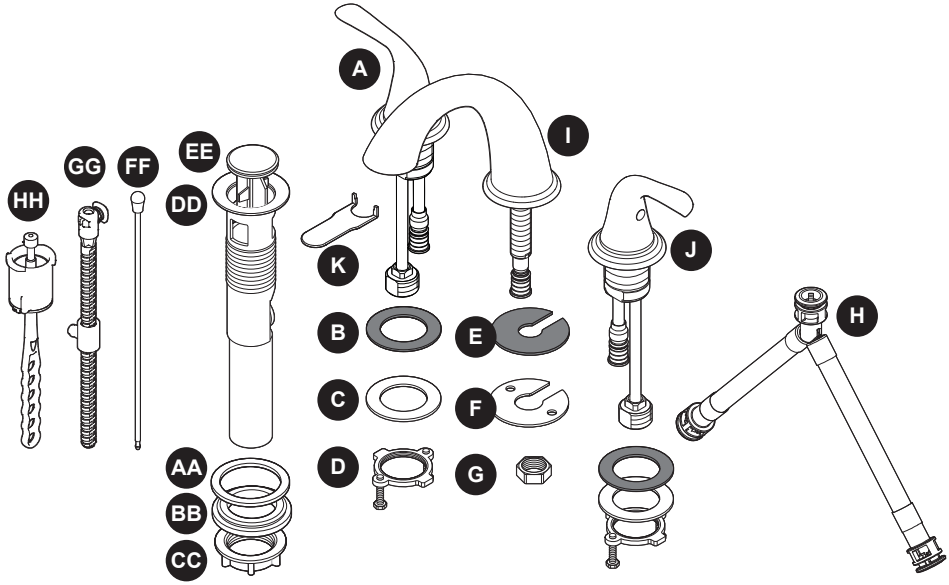

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hot Handle	1
B	Rubber Washer	2
C	Metal Washer	2
D	Guide Washer	2
E	Rubber Spacer	1
F	Metal Spacer	1
G	Lock Nut	1
H	Faucet Connecting Hose	1
I	Faucet Body	1
J	Cold Handle	1
K	Aerator Wrench	1
	DRAIN ASSEMBLY COMPONENTS	
AA	Rubber Washer	1
BB	Large Rubber Washer	1
CC	Lock Nut	1
DD	Drain Body	1
EE	Plunger	1
FF	Lift Rod	1
GG	Lift Rod Strap	1
HH	Ball Rod	1

SAFETY INFORMATION

- Follow these installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can cause the faucet to become loose, which can result in serious injury.
- The products should be installed by a locally licensed plumber.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation.
- Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there are any cracks or damage.

NOTE: Please **DO NOT** use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.

PREPARATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant, Phillips Screwdriver. Helpful Tools (not included): Supply stops, Supply tubing/fittings, Basin wrench.

WARNING

This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

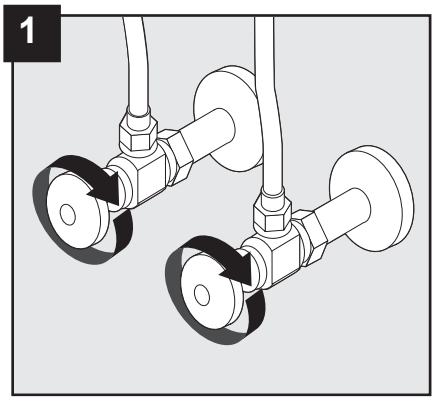

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Remove pre-assembled lock nut (G), metal spacer (F), and rubber spacer (E) from shank of faucet body (I).

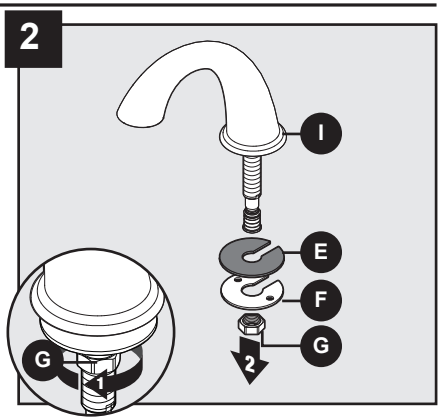

3. Place the spout (I) in the appropriate faucet hole of the sink (not included).

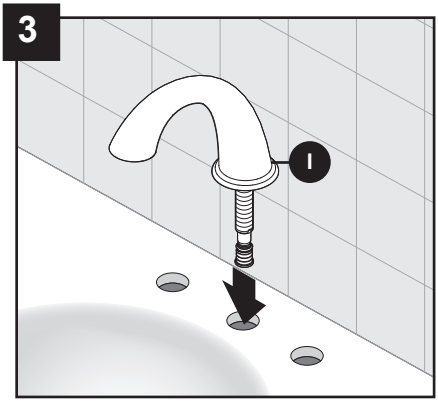

4. From underneath sink, replace rubber spacer (E) and metal spacer (F), tighten with lock nut (G). **Note:** The slotted space must face rear of sink.

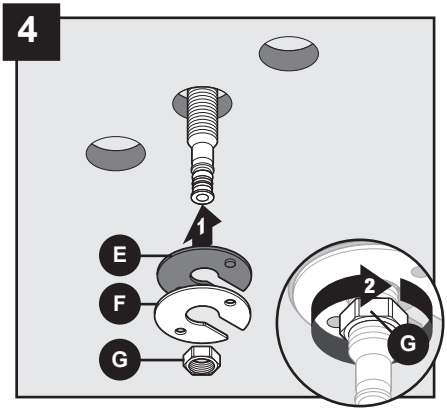

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Remove pre-assembled guide washer (D), metal washer (C) and rubber washer (B) from shanks of hot handle (A) and cold handle (J).

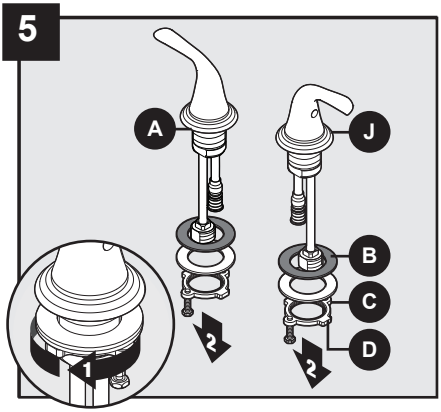

6. Unscrew the pre-assembled screws on guide washer (D) until they are flush with the face of the washer.

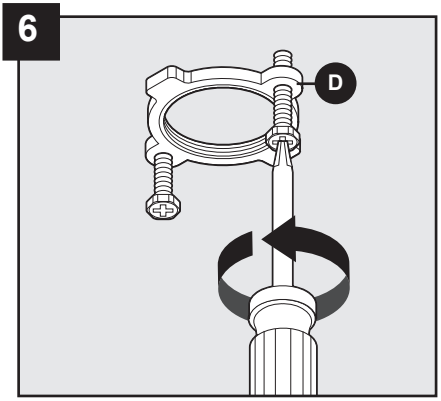

7. Insert hot handle (A) and cold handle (J) through the appropriate faucet holes.

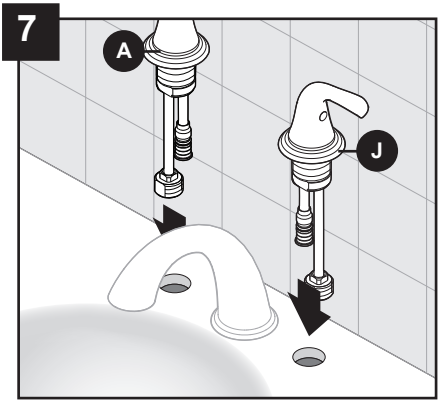

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. From underneath sink, replace rubber washer (B) and metal washer (C) onto shanks of hot handle (A) and cold handle (J). Secure with guide washer (D).

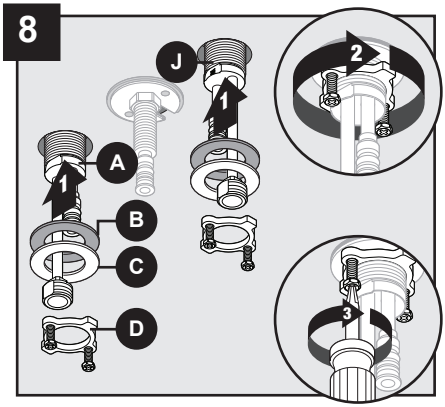

9. Remove caps from quick connect tubes.

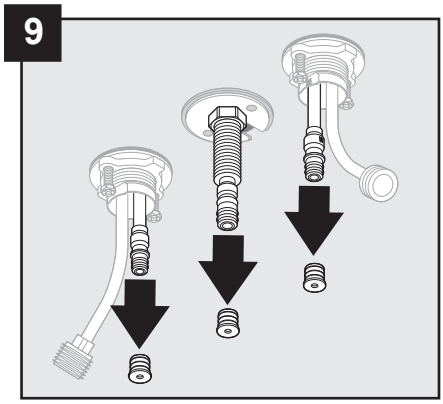

10. Attach faucet connecting hose (H) to connector receiver on hot handle (A), faucet body (I) and cold faucet (J).

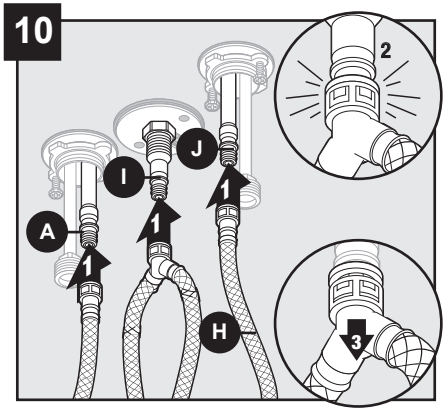

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Attach water supply lines (not included). Use one wrench to hold the faucet fitting and a second wrench to tighten the water supply line one quarter turn.

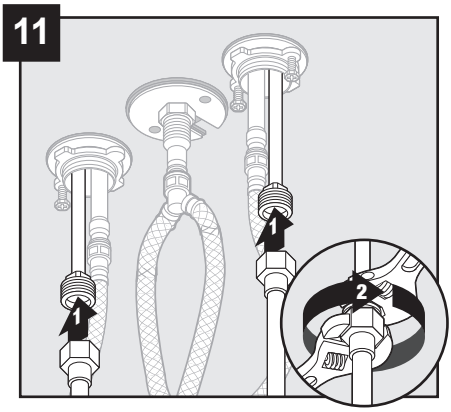

12. Connect water supply lines.

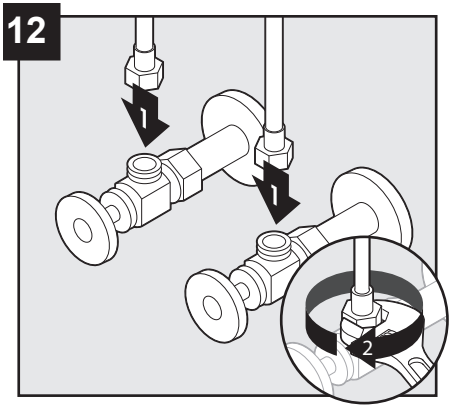

13. Install drain body (DD) and rubber washer (AA) through top of sink (not included).
Secure with large rubber washer (BB) and lock nut (CC).
Note: Opening for ball rod (HH) must face towards rear of sink.

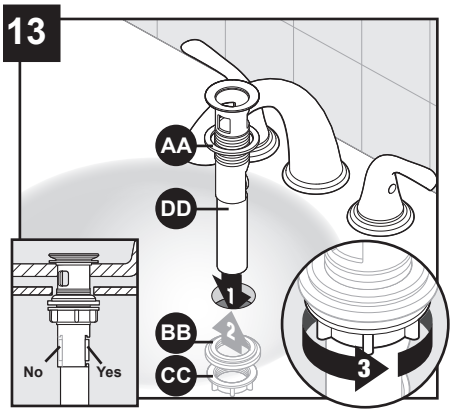

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

14. Insert plunger (EE).
    Note: Plastic loop on plunger (EE) facing rear of sink is in locked mode and plunger cannot be removed. Plastic loop on plunger (EE) facing the front of sink is in unlocked.

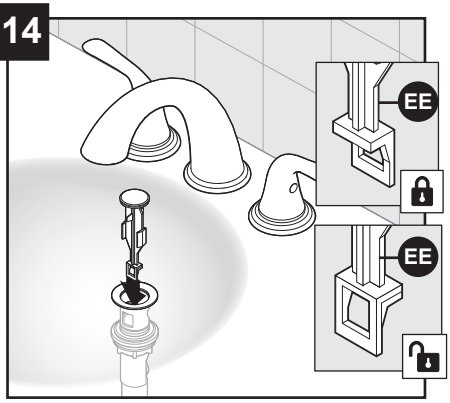

15. Insert ball rod (HH) into drain assembly (DD). Tighten sleeve.

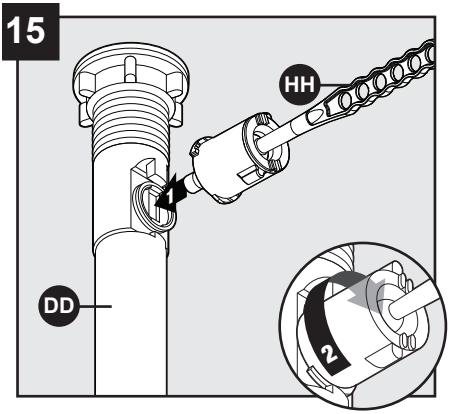

16. Insert lift rod (FF) through faucet (I). From underneath the sink, connect the lift rod (FF) to the lift rod strap (GG) by pushing the button and inserting the lift rod (FF) all the way into the seated space of the lift rod strap (GG). Release the button to lock. Pull lift rod (FF) and lift rod strap (GG) in opposite directions to ensure the lift rod is completely secure.

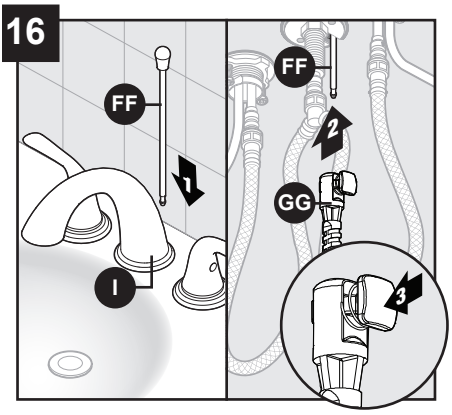

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

17. Adjust ball rod (HH) to the down position. Attach to lift rod strap (GG).

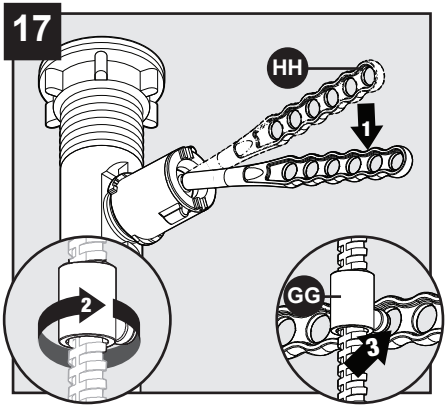

18. Turn on water supply.

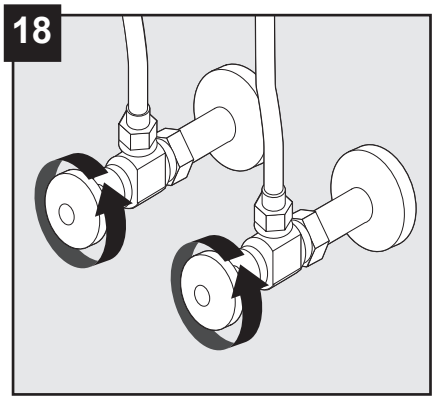

19. Remove aerator from faucet (I).

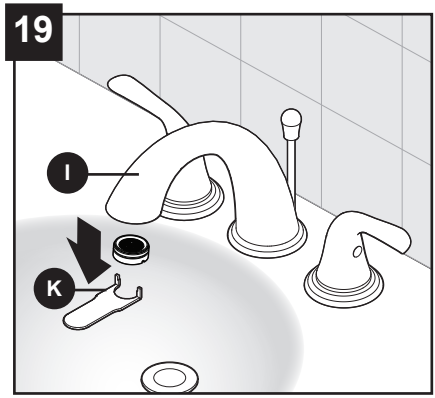

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

20. Turn on both hot and cold water to flush out any debris and check for leaks around drain.

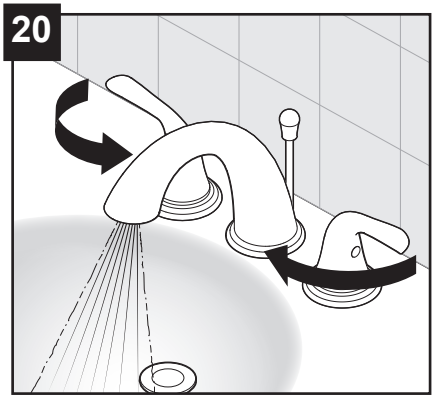

21. Replace aerator.

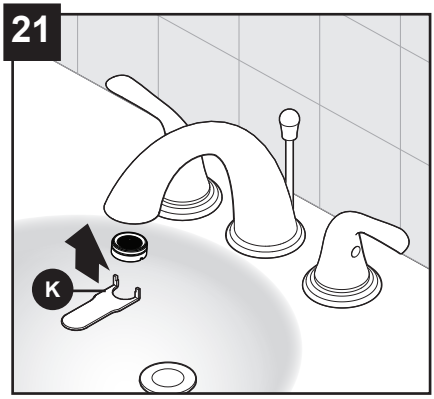

QUICK CONNECTOR REMOVAL

Push quick connector housing upward. Hold clip and housing together and pull downward. **CAUTION**: Be careful in removal of quick connector to not cut hands.

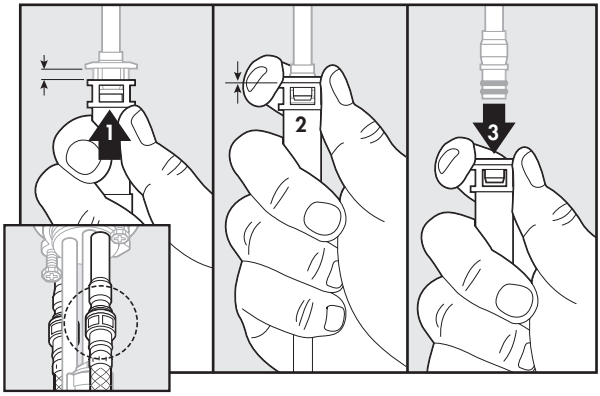

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.

WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-389-8827 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province by province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

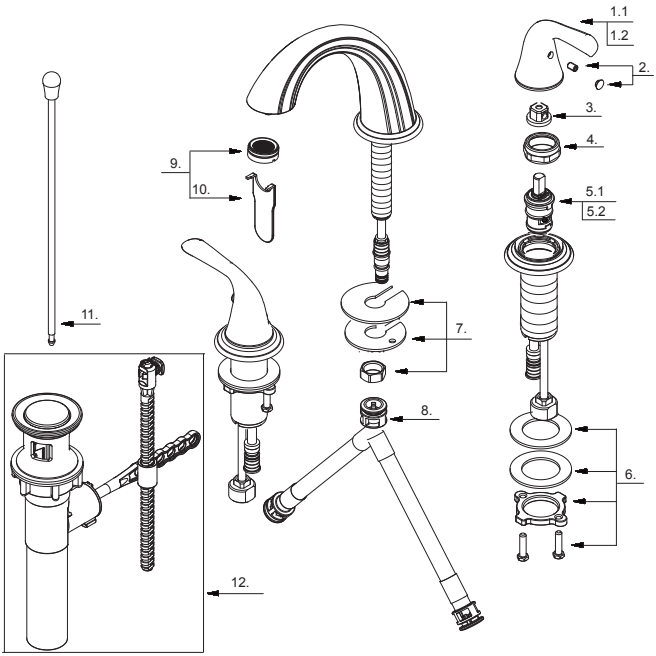

PART	DESCRIPTION	PART #
1.1	Metal Handle – Cold	A079171C
1.2	Metal Handle – Hot	A079171H
2	Index Button	A603A25
3	Handle Adapter	A517156
4	Retainer Nut	A016002
5.1	Ceramic Disc Cartridge - Cold	A507180N
5.2	Ceramic Disc Cartridge - Hot	A507179N
6	Mounting Hardware	A663951
7	Mounting Hardware	A603233
8	Faucet Connecting Hose	A135141N
9	Aerator Kit 1.2 gpm	A663B26N
10	Aerator Wrench	A031024ZN
11	Lift Rod	A025625
12	Pop-Up Drain Assembly	A505028

Printed in China

ARTICLE #80375185
#80375166
#0808550
#0808545

ROBINET DE SALLE DE BAINS À ÉCARTEMENT

MODÈLE #FW6AC031CP
#FW6AC031NP

PROJECT SOURCE et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

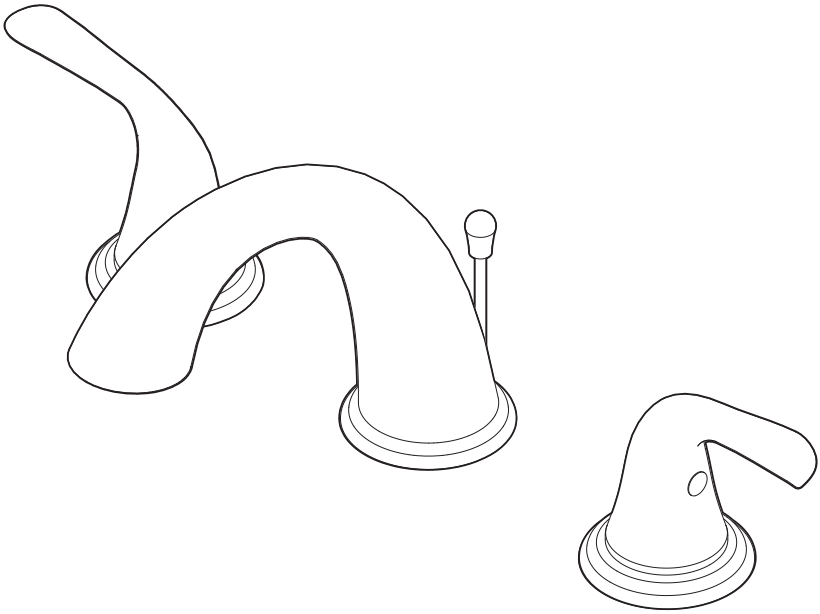

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

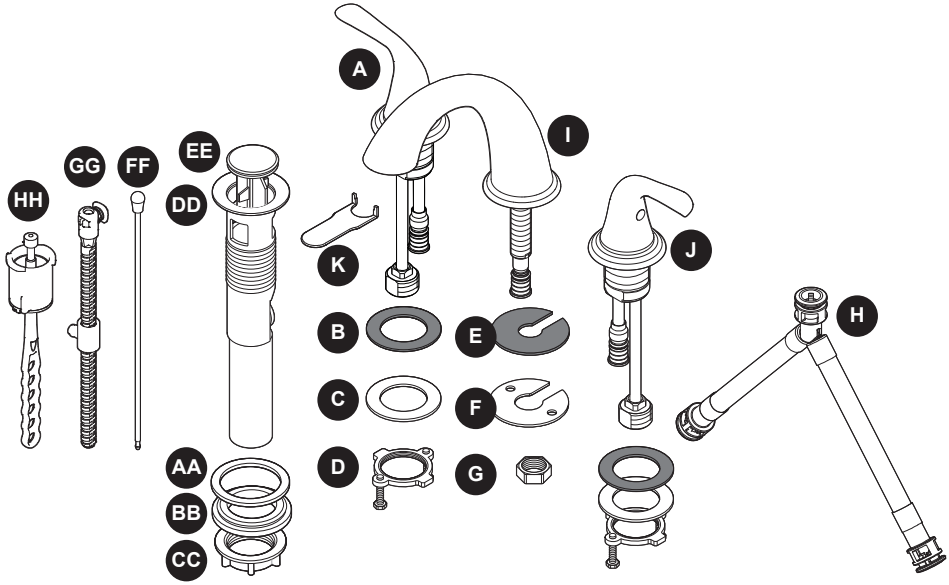

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Poignée d'eau chaude	1
B	Rondelle en caoutchouc	2
C	Rondelle en métal	2
D	Rondelle de guidage	2
E	Rondelle d'espacement en caoutchouc	1
F	Rondelle d'espacement en métal	1
G	Écrou de blocage	1
H	Tuyau de raccordement du robinet	1
I	Corps du robinet	1
J	Poignée d'eau froide	1
K	Clé d'aérateur	1
	COMPOSANTS DE L'ENSEMBLE D'ÉVACUATION	
AA	Rondelle en caoutchouc	1
BB	Grosse rondelle en caoutchouc	1
CC	Écrou de blocage	1
DD	Tuyau de vidange	1
EE	Fermeture mobile	1
FF	Tige de levage	1
GG	Sangle de tige de levage	1
HH	Tige à rotule	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Suivez attentivement ces instructions pour l'installation. Il incombe à l'installateur d'effectuer une installation adéquate.
- Si vous ne respectez pas les instructions, le robinet peut se desserrer et causer des blessures graves.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un plombier qualifié.
- Lorsque vous posez le tuyau souple, assurez-vous qu'il ne présente aucune torsion ni aucune déformation, et ne les utilisez pas s'ils sont craqués ou endommagés.

REMARQUE : N'appliquez PAS de mastic de plomberie sur les pièces en plastique. En cas de besoin, utilisez du calfeutrant à base de silicone.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 12 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : clé à molette et, scellant à base de silicone et tournevis cruciforme.
Outils utiles (non inclus) : robinets d'alimentation, tuyaux d'alimentation et raccords, clé pour lavabo.

AVERTISSEMENT

Cet article est conçu de façon à répondre aux exigences du programme Watersense de l'EPA en matière de débit. Le débit est réglé par l'aérateur ou par le contrôleur de débit. Si vous devez le remplacer, assurez-vous d'utiliser un aérateur ou un contrôleur de débit conforme au programme Watersense pour continuer à économiser l'eau.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation en eau. Retirez le robinet existant, le cas échéant.

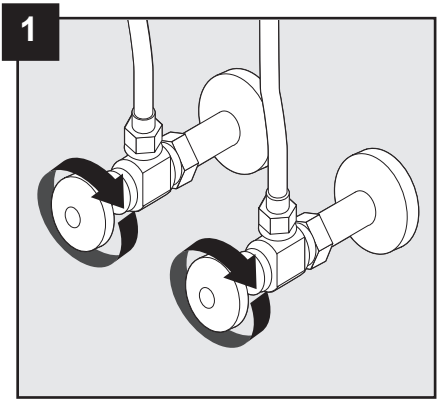

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Retirez l'écrou de blocage préassemblé (G), la rondelle d'espacement en métal (F) et la rondelle d'espacement en caoutchouc (E) de la tige du corps du robinet (I).

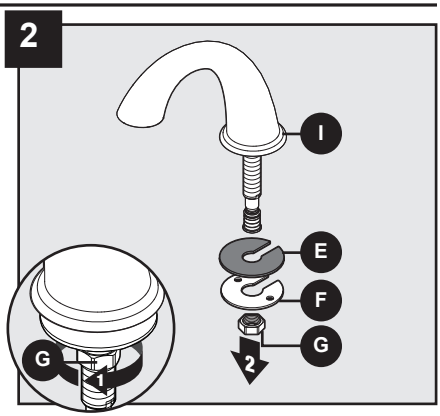

3. Insérez le bec (I) dans le trou approprié du robinet du lavabo (non inclus).

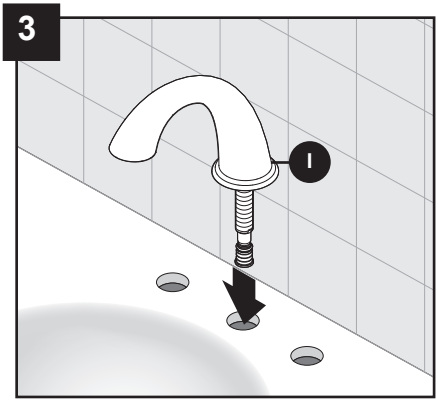

4. En vous positionnant sous le lavabo, placez la rondelle d'espacement en caoutchouc (E) et la rondelle d'espacement en métal (F), et serrez le tout avec un écrou de blocage (G).
REMARQUE: L'espace à fente doit être tournée vers l'arrière de l'évier.

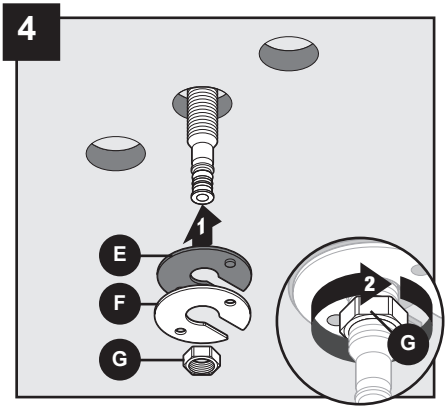

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Retirez la rondelle de guidage préassemblée (D), la rondelle métallique (C) et la rondelle en caoutchouc (B) des tiges de la poignée d'eau chaude (A) et de la poignée d'eau froide (J).

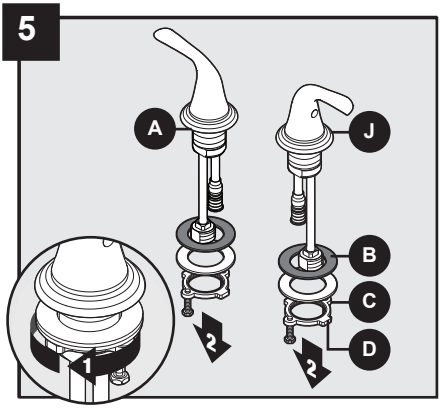

6. Dévissez les vis préassemblées sur l'écrou de blocage (D) jusqu'à ce qu'elles soient de niveau avec la surface de l'écrou de blocage (D).

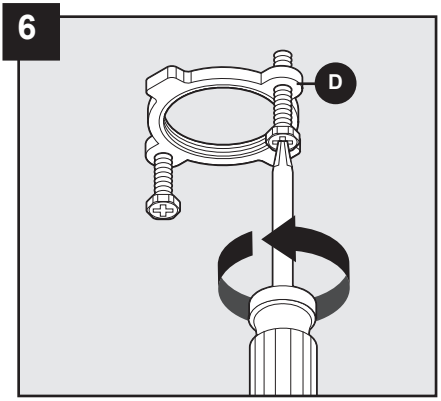

7. Insérez la poignée d'eau chaude (A) et la poignée d'eau froide (J) dans les trous appropriés du lavabo.

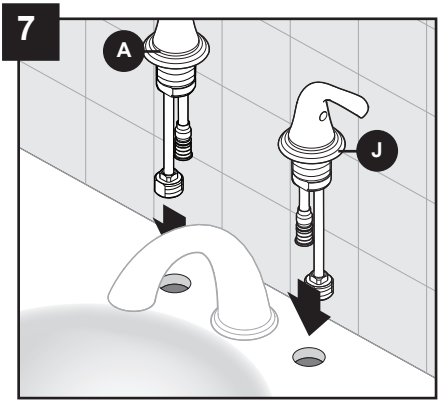

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

8. En vous positionnant sous le lavabo, posez la rondelle en caoutchouc (B) et la rondelle en métal (C) sur les tiges de la poignée d'eau chaude (A) et de la poignée d'eau froide (J). Fixez le tout à l'aide de la rondelle de guidage (D).

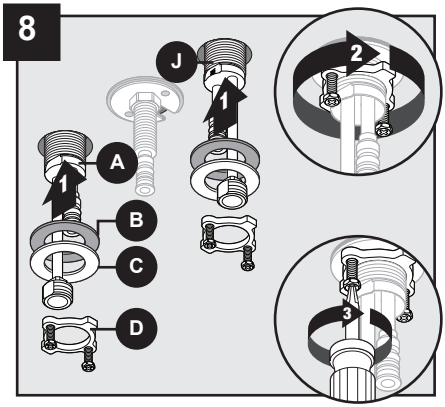

9. Retirez les capuchons des tubes à branchement rapide.

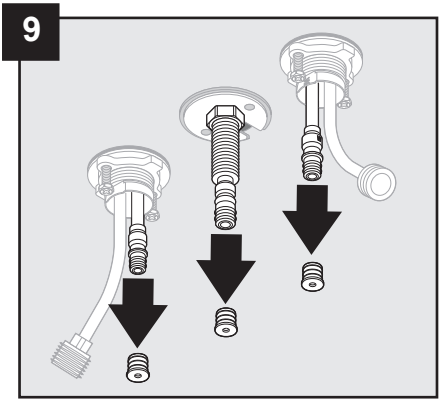

10. Fixez le tuyau de raccordement du robinet (H) au récepteur du raccord sur la poignée d'eau chaude (A), le corps du robinet (I) et la poignée d'eau froide (J).

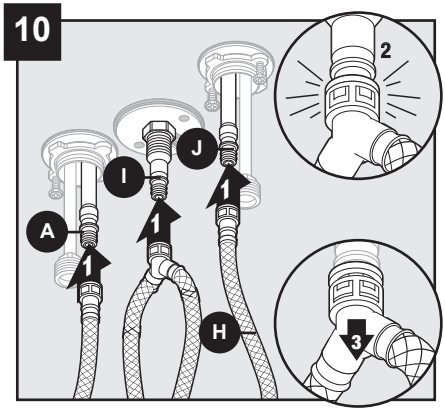

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

11. Fixez les conduites d'alimentation en eau (non incluses). Serrez la conduite d'alimentation en eau d'un quart de tour à l'aide d'une clé tout en maintenant le robinet en place à l'aide d'une autre clé.

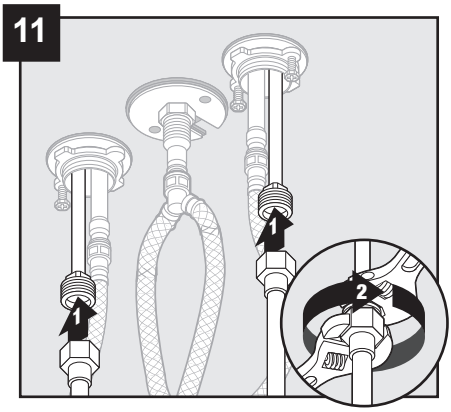

12. Raccordez les conduites d'alimentation en eau.

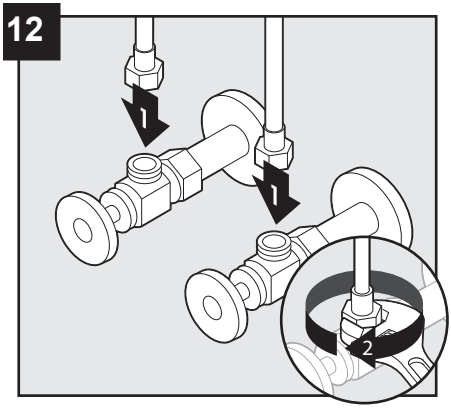

13. Installez le corps du drain (DD) et la rondelle en caoutchouc (AA) à travers le haut du lavabo (non inclus). Fixez le tout à l'aide d'une grande rondelle en caoutchouc (BB) et d'un écrou de blocage (CC).
REMARQUE : L'ouverture pour la tige à rotule doit être tournée vers l'arrière de l'évier.

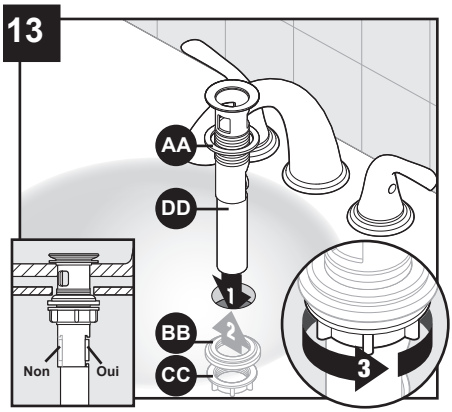

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

14. Insérez le plongeur (EE).
    Remarque : L'anneau en plastique situé sur le plongeur (EE) est orienté vers l'arrière du lavabo en mode verrouillé et le plongeur ne peut pas être retiré. L'anneau en plastique situé sur le plongeur (EE) est orienté vers l'avant du lavabo en mode déverrouillé et peut être retiré pour faciliter le nettoyage.

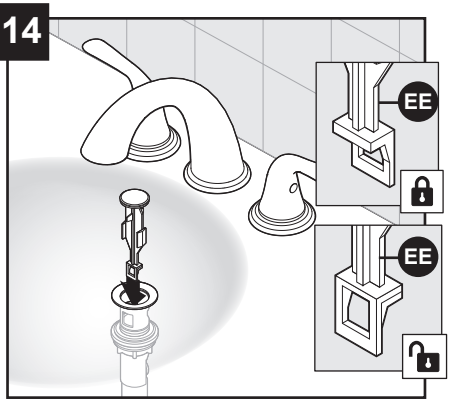

15. Insérer la tige à rotule (HH) dans le tuyau de queue (DD). Serrer le manchon.

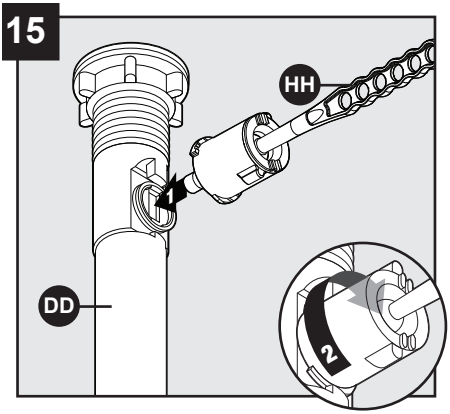

16. Insérez la tige de levage (FF) à travers le robinet (A). Sous le lavabo, raccordez la tige de levage (FF) à la courroie de tige de levage (GG) en enfonçant le bouton et en insérant complètement la tige de levage (FF) dans le logement de la courroie de tige de levage (GG). Relâchez le bouton pour verrouiller le tout. Tirez la tige de levage (FF) et la courroie de tige de levage (GG) en sens opposés afin de vous assurer que la tige de levage (FF) est bien fixée.

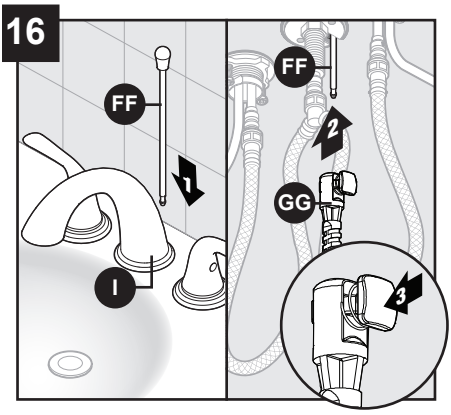

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

17. Réglez le levier à rotule (HH) en position abaissée. Fixez à la bande de tige de levage (GG).

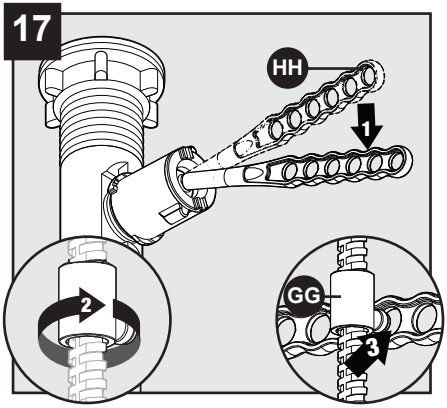

18. Ouvrez l'alimentation en eau.

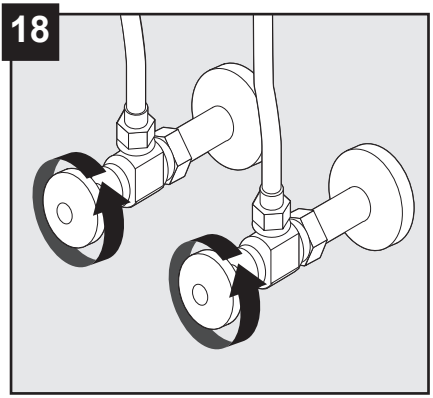

19. Retirez l'aérateur du robinet (I).

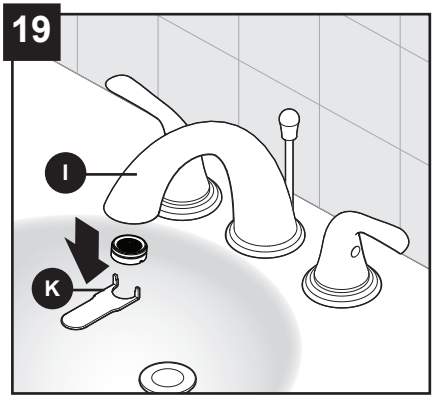

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

20. Faites couler l'eau chaude et l'eau froide de façon à évacuer tous les débris et vérifiez si le drain fuit.

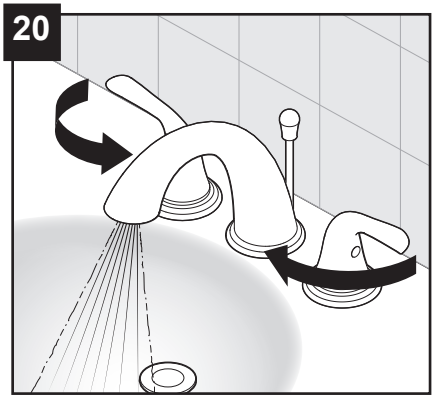

21. Remettez l'aérateur en place.

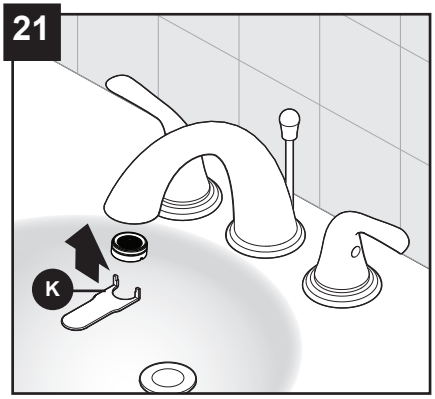

RETRAIT DU RACCORD RAPIDE

Poussez le boîtier du raccord à branchement rapide du tuyau vers le haut. Tirez vers le bas tout en tenant la pince et le boîtier ensemble.
AVERTISSEMENT : Prenez garde de ne pas vous couper lorsque vous retirez le raccord à branchement rapide.

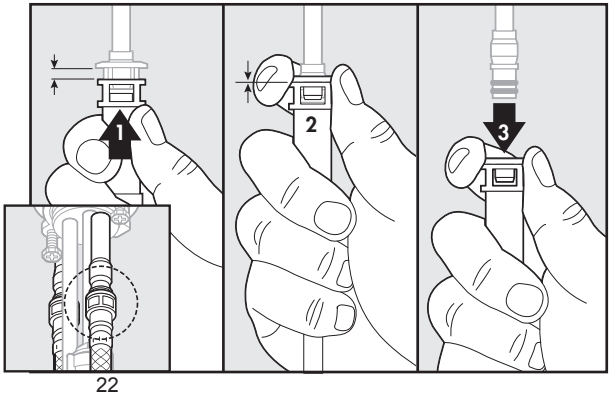

ENTRETIEN

- Nettoyez l'article périodiquement à l'aide d'un linge doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de laine d'acier ni de produit chimique puissant; ceux-ci risquent de ternir le fini et leur utilisation annulera votre garantie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La poignée fuit.	L'écrou de serrage est desserré. Le joint torique de la cartouche est sale ou endommagé.	Serrez l'écrou de serrage. Nettoyez ou remplacez le joint torique.
L'aérateur fuit ou donne un jet non fluide.	L'aérateur est sale ou mal adapté.	Dévissez l'aérateur pour vérifier le joint de caoutchouc ou remplacez l'aérateur.

GARANTIE

Le fabricant garantit le robinet contre les défauts de matériaux ou de fabrication présents au moment de l'expédition de l'usine pendant une période limitée à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le robinet par un modèle comparable ou de qualité supérieure. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 389-8827 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage causé au robinet à la suite d'un accident, d'un usage inapproprié ou d'une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation du robinet durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

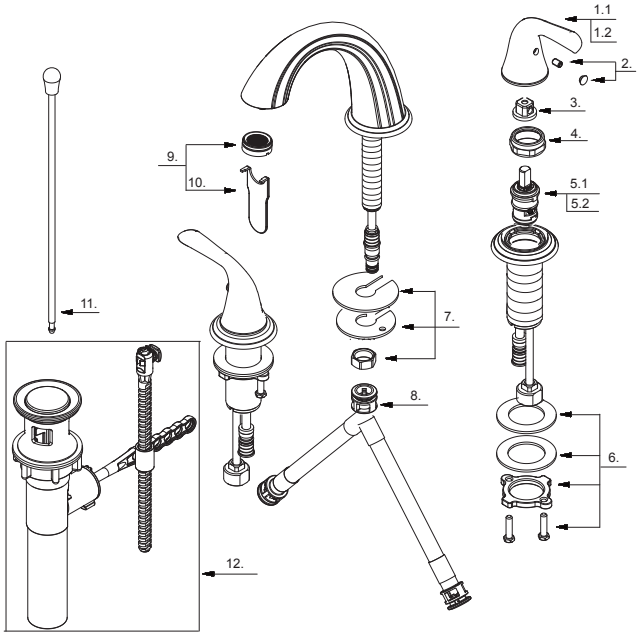

PIÈCE	DESCRIPTION	Nº DE PIÈCE
1.1	Poignée en métal – eau froide	A079171C
1.2	Poignée en métal – eau chaude	A079171H
2	Capuchon indicateur	A603A25
3	Adaptateur de poignée	A517156
4	Écrou de serrage	A016002
5.1	Cartouche à disque en céramique – eau froide	A507180N
5.2	Cartouche à disque en céramique – eau chaude	A507179N
6	Ensemble de fixations	A663951
7	Ensemble de fixations	A603233
8	Tuyau de raccordement du robinet	A135141N
9	Ensemble d'aérateur 4,5 L/min	A663B26N
10	Clé d'aérateur	A031024ZN
11	Tige de levage	A025625
12	Ensemble de tuyau d'évacuation	A505028

Imprimé en Chine