

Jourdanton 4 Light Island

6615504- 1.0




Sea Gull Lighting
Pendant

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

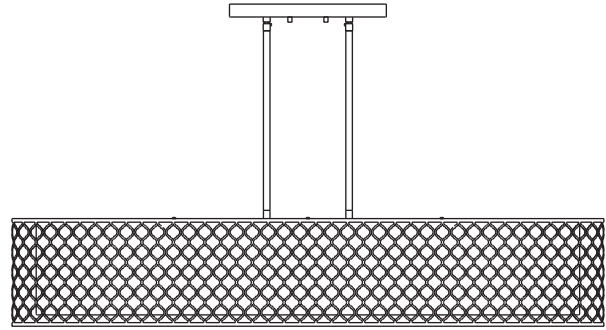

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°c supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°c.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°c Min.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com


Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com


Install the Fixture

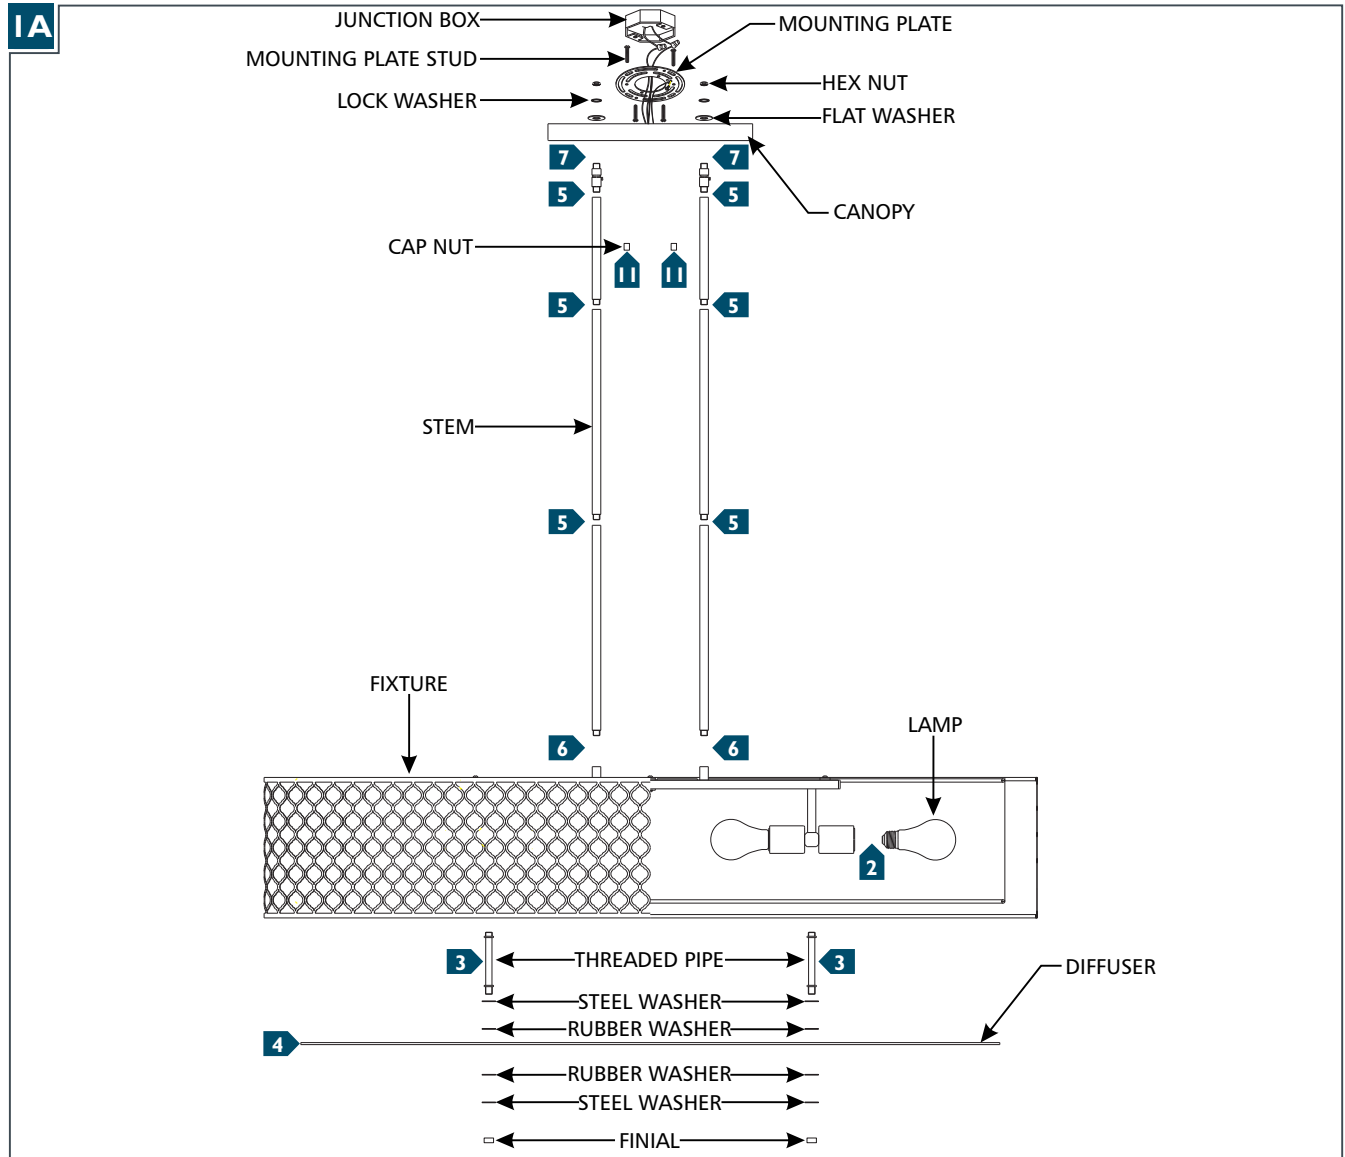

- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 3** Screw the threaded pipes to the bottom of both socket assemblies.
- 4** Place a steel washer and rubber washer onto both threaded pipes followed by the diffuser, then place a rubber washer and steel washer onto the threaded pipe and secure them in place with both finials. **CAUTION: Over tightening may cause glass breakage resulting in injury.**
- 5** Determine the wanted height of the fixture and assemble the stems by screwing them together.
- 6** Feed the fixture wires through the stems and screw them to the top of fixture tightly.
- 7** Feed the fixture wires through the canopy, insert the stems into the canopy, install a washer then a lock washer on each side, and secure them tightly with the provided hex nuts.
- 8** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 9** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 10** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 11** Align, then place the canopy onto the mounting plate studs and secure it with the two cap nuts.


Installer le Luminaire

IA

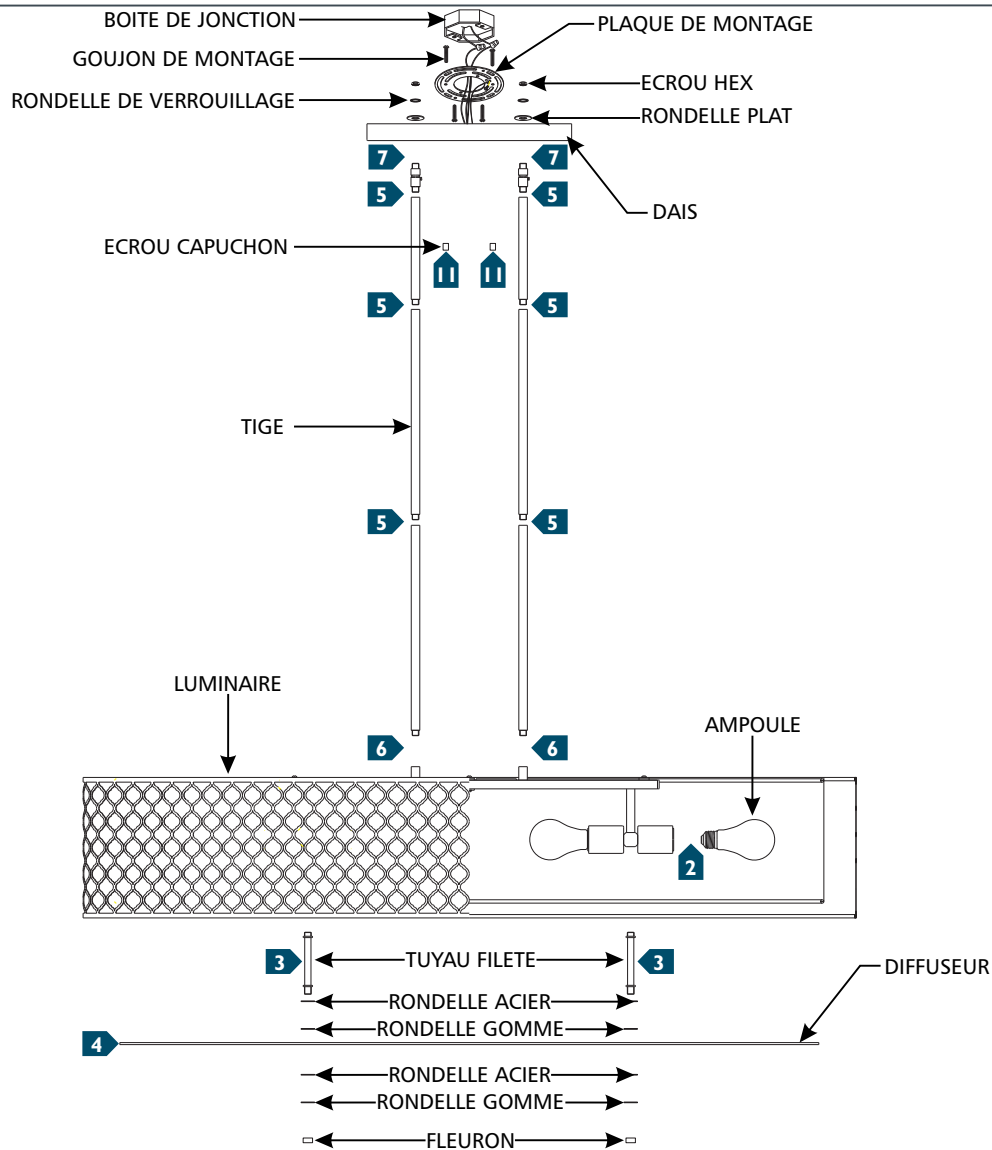

- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur le douille pour Max Puissance information.
- 3 Visser les tubes filetés au fond de deux ensembles de douilles.
- 4 Placez une rondelle de acier et une rondelle de gomme sur les deux tuyau filetés suivis par le diffuseur, puis placez une rondelle de gomme et la rondelle d'acier sur le tuyau fileté et fixez-les en place avec les deux fleurons.
ATTENTION: Un serrage excessif peut causer des bris de verre entraînant des blessures.
- 5 Déterminez la hauteur utile de le luminaire et d'assembler les tiges en les vissant ensemble.
- 6 Nourrir les fils de luminaire à travers les tiges et les visser au sommet de montage serré.
- 7 Nourrir les fils de luminaire à travers la dais, insérer les tiges dans la dais, installez une rondelle puis une rondelle de verrouillage de chaque côté, et les fixer solidement avec les écrous hexagonaux fournis.
- 8 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 9 Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 10 Connectez le fil noir de luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 11 Aligner, puis placez la dais sur les goujons de montage et le fixer avec les deux écrous.

IA

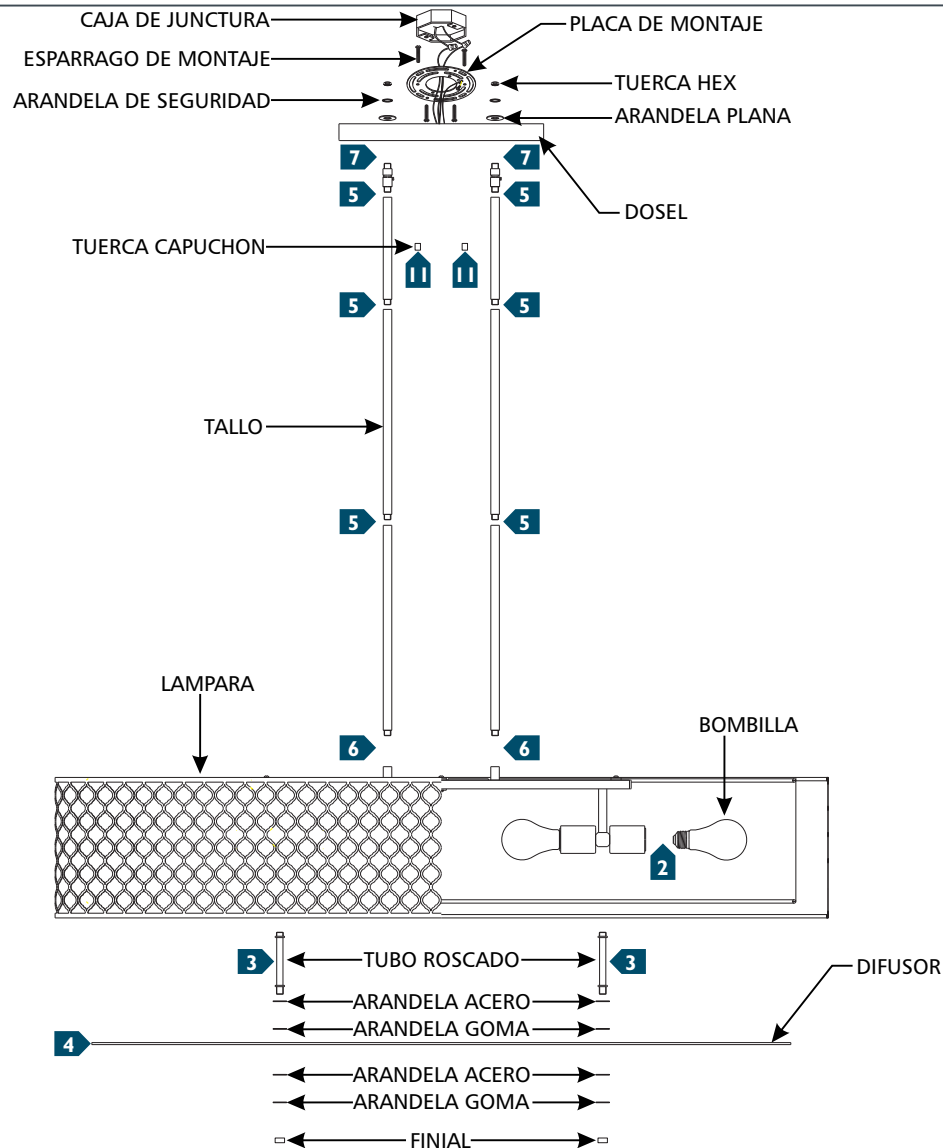

- 1 Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en la toma de Max Información Potencia.
- 3 Atornille los tubos roscados a la parte inferior de los dos ensamblajes de enchufe.
- 4 Coloque una arandela de acero y la arandela de goma en ambos tubos roscados seguido por el difusor, a continuación, coloque una arandela de goma y la arandela de acero sobre el tubo roscado y fíjarlos en su lugar con dos finiales. **PRECAUCIÓN: Con el ajuste puede causar la rotura del vidrio causando lesiones.**
- 5 Determine la altura deseada de la lámpara y ensamble los tallos atornillando juntos.
- 6 Pase los cables de la lámpara a través de los tallos y atornille los a la parte superior de la lámpara.
- 7 Pase los cables de la lámpara a través del dosel, inserte los tallos en el dosel, instale una arandela y luego una arandela de seguridad a cada lado, y asegúrelos firmemente con las tuercas hexagonales proporcionados.
- 8 Conecte de la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 9 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea eléctrica neutra con una tuerca para cable.
- 10 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 11 Alinear, a continuación, coloque el dosel en los esparragos de montaje y fíjarlo con las dos tuercas capuchon.